




FIXNORDIC.DK

# Kabelgennemføring Ø50 med underpap







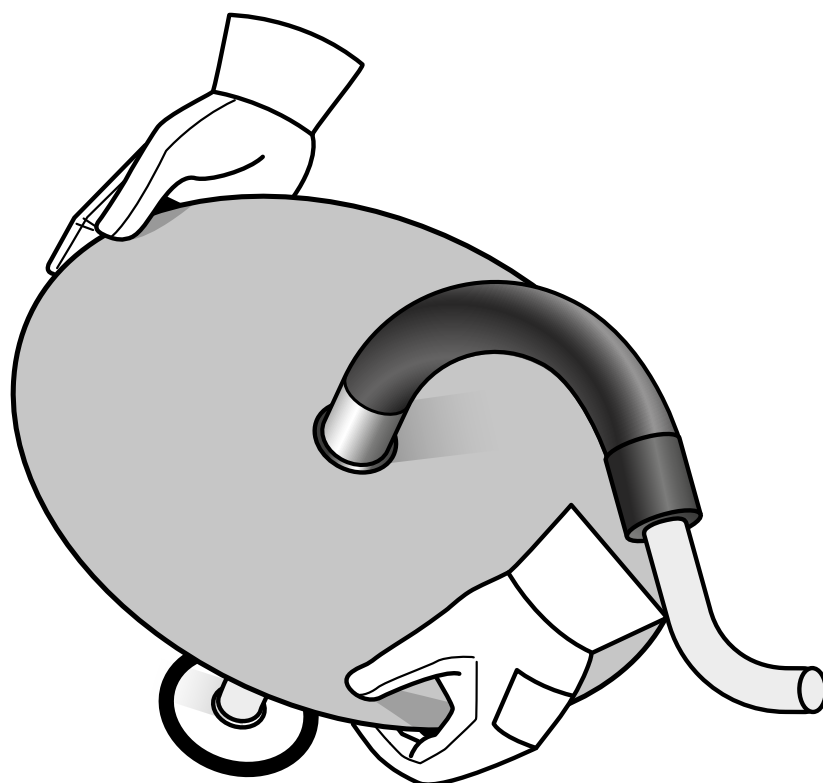


## MONTAGEVEJLEDNING

– til flade tage og hældningstage  
med tagpap



## Kabelgennemføring Ø50 med underpap – til flade tage og hældningstage med tagpap

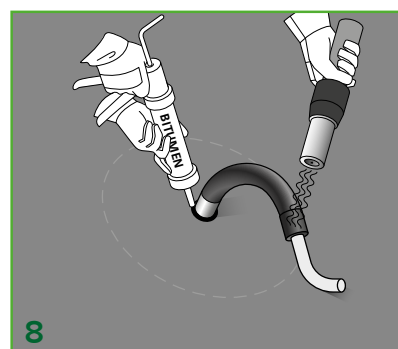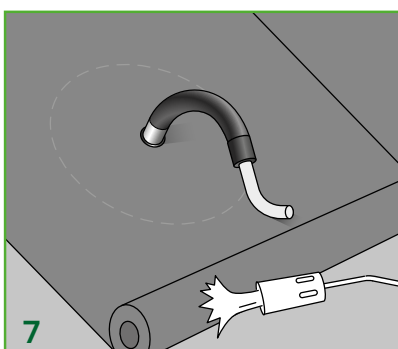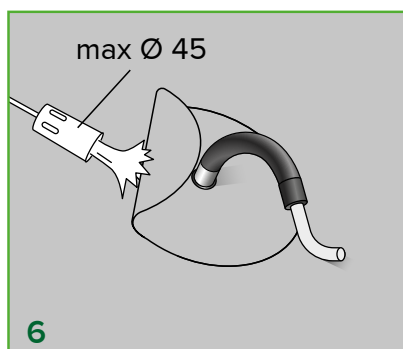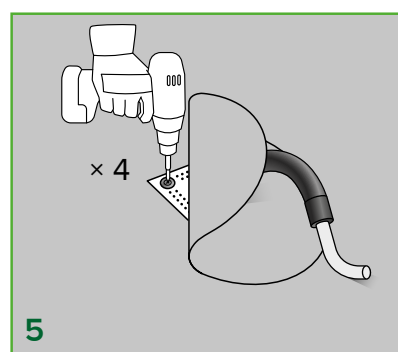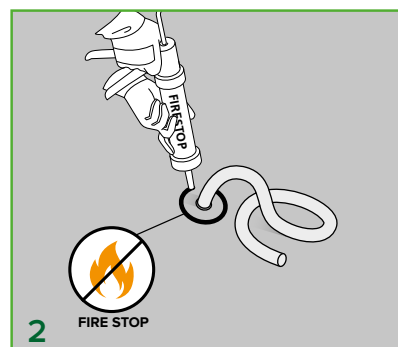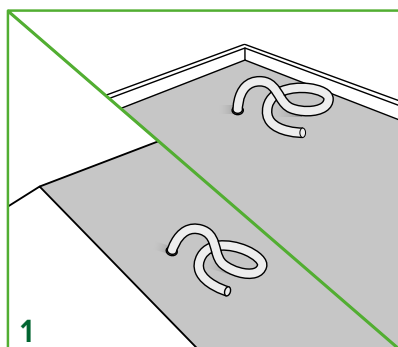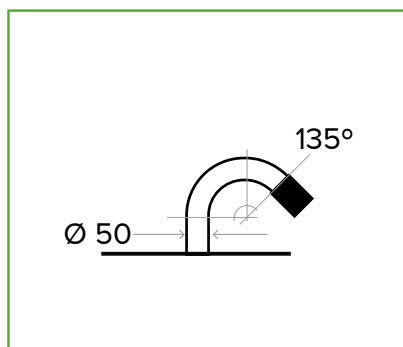

■ = Underpap  
■ = UV-beständig overpap