



FIXNORDIC.DK

Montagevejledning




MONTERINGSVEJLEDNING TAGKONSOL (Varmt tag - trapezdæk)

FIXNORDIC
proof enough.




Symboloversigt

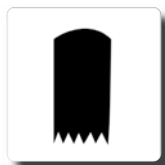

Ø 40 mm rørkniv




Ø 25 mm Kopbor

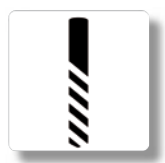


Skruemaskine med 19 mm top




Vinkelsliber med skæreknive

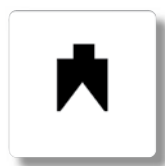


Ende fræser

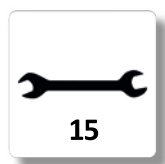


Fastnøgle 15 mm

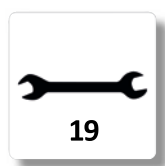


Fastnøgle 19 mm

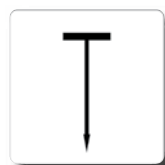

Positionsspyd

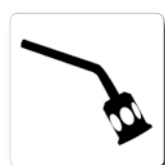

Gasbrænder

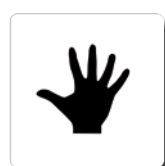

Manuel håndtering



Vær opmærksom!




Skrues af




Skrues på




tagkonsol koldt tag

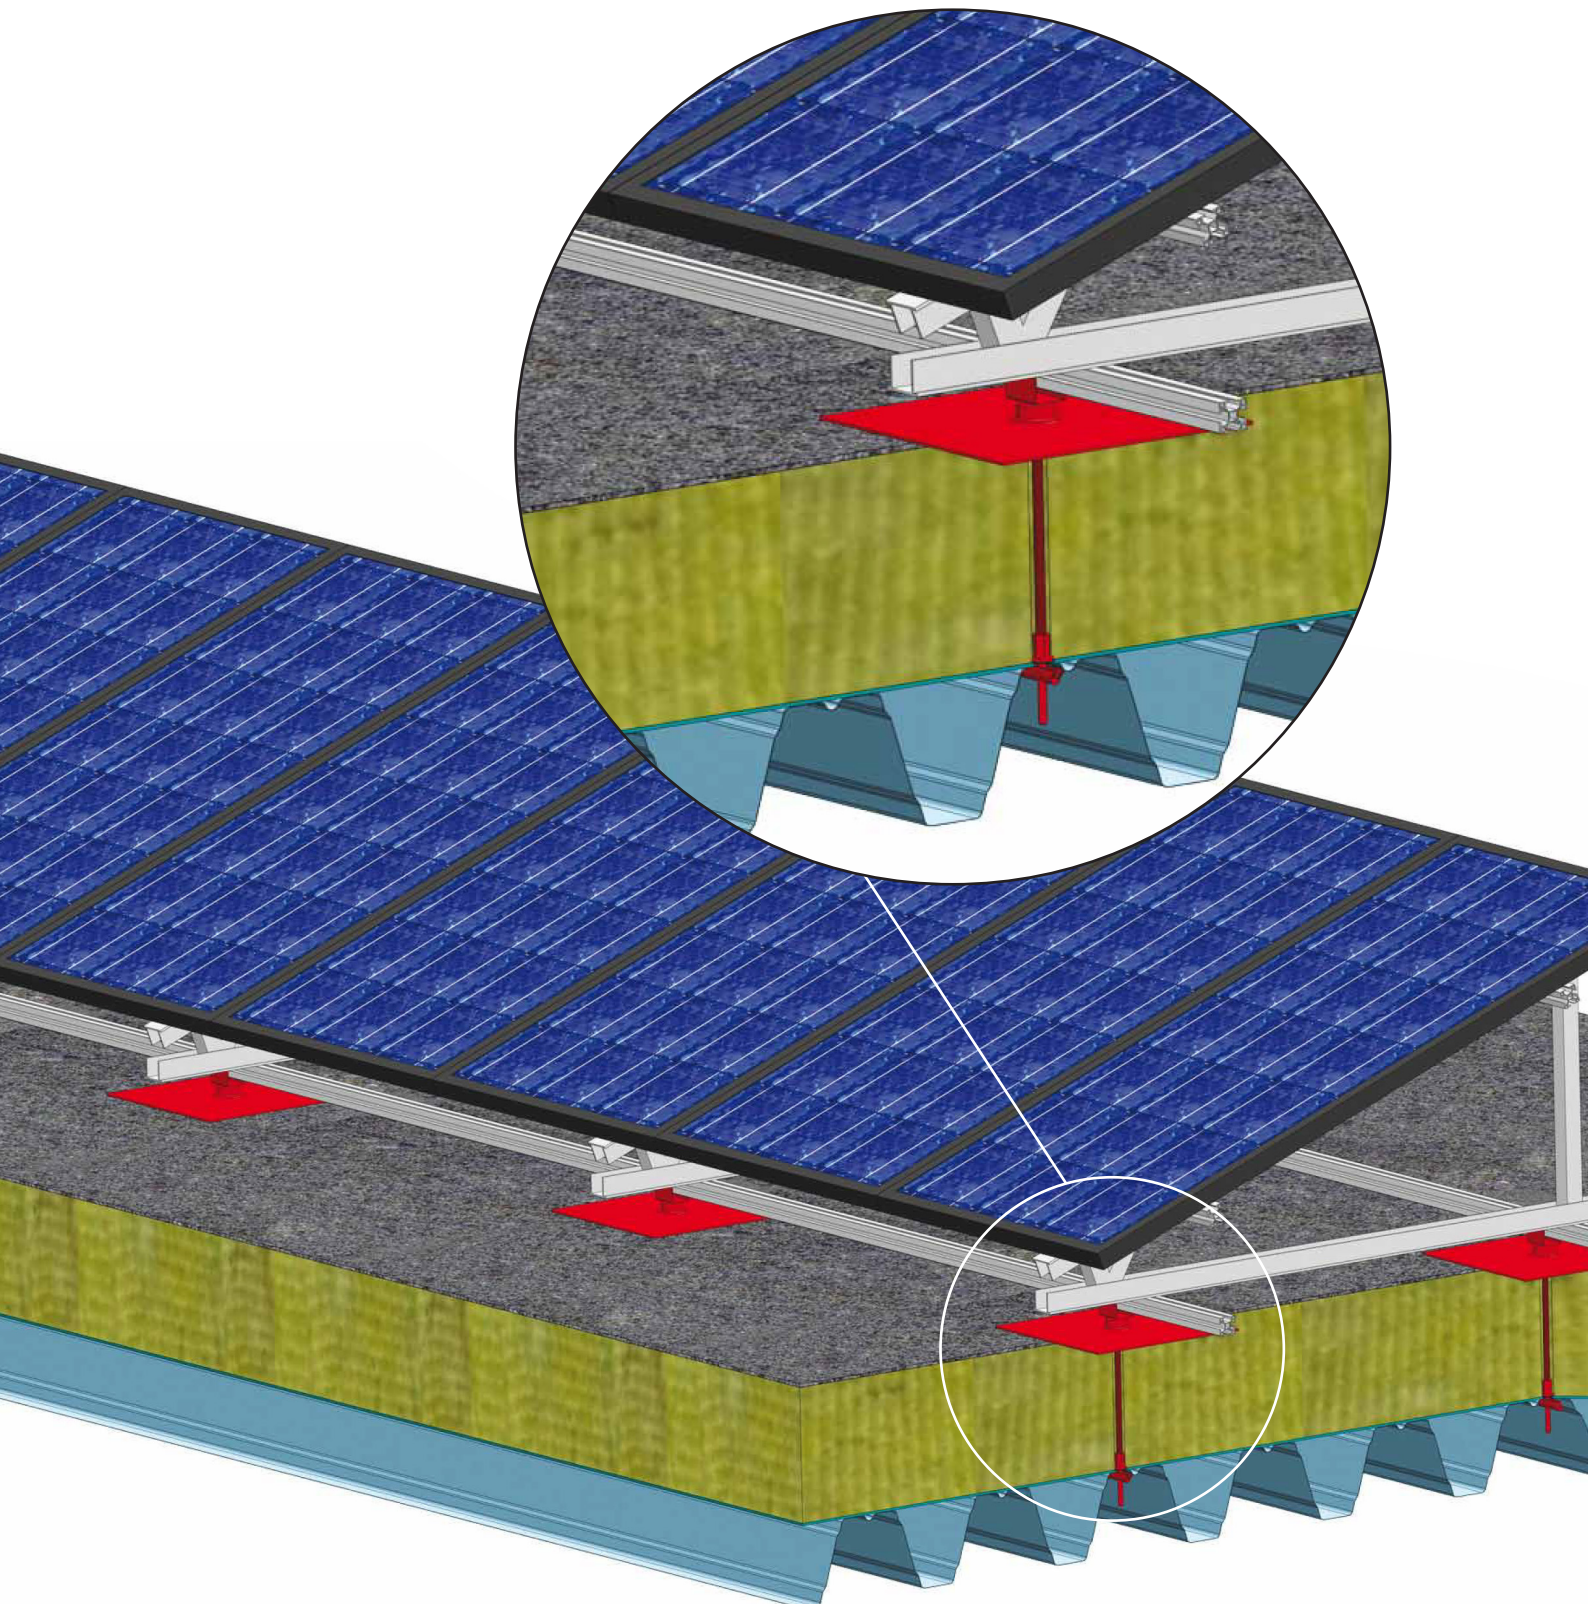


1. Konsol placering!

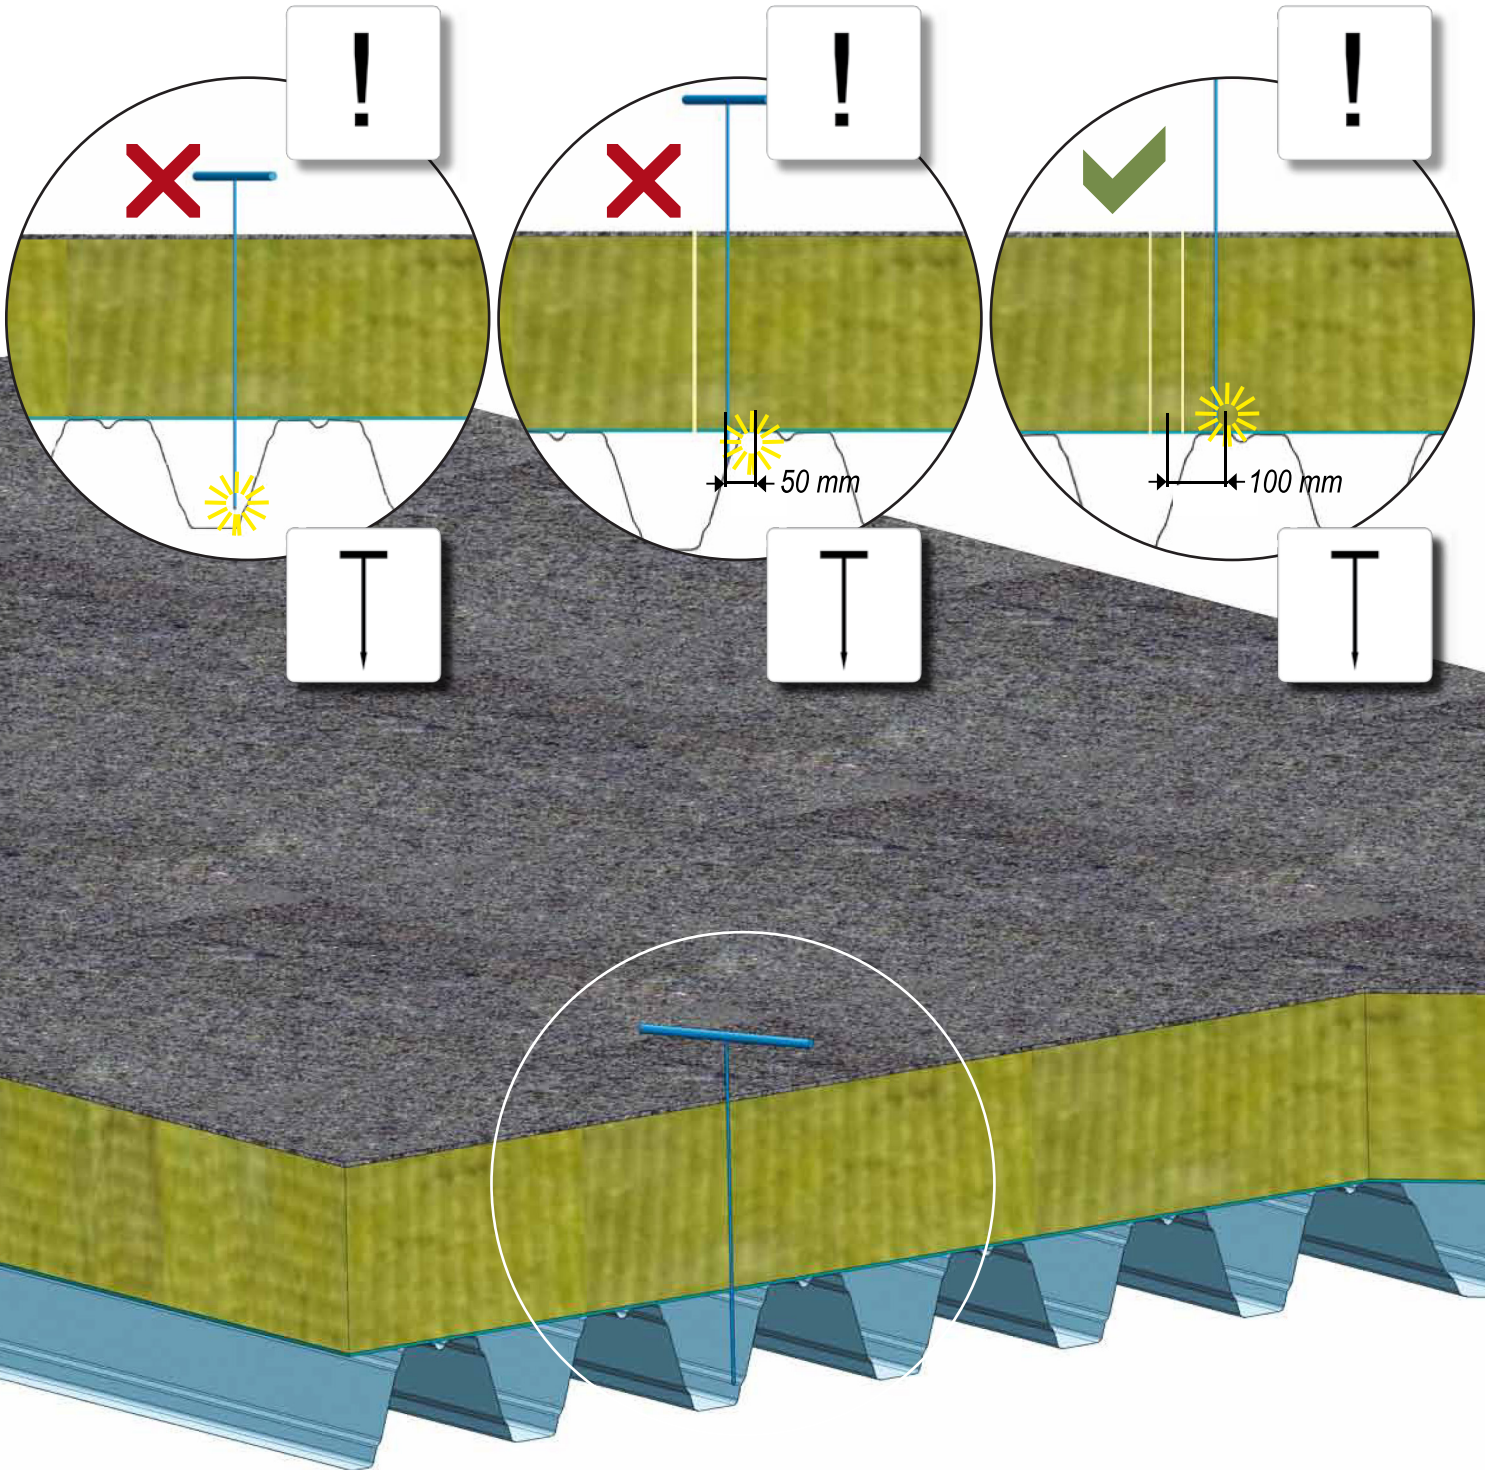

2. Udboring i isolering og trapez

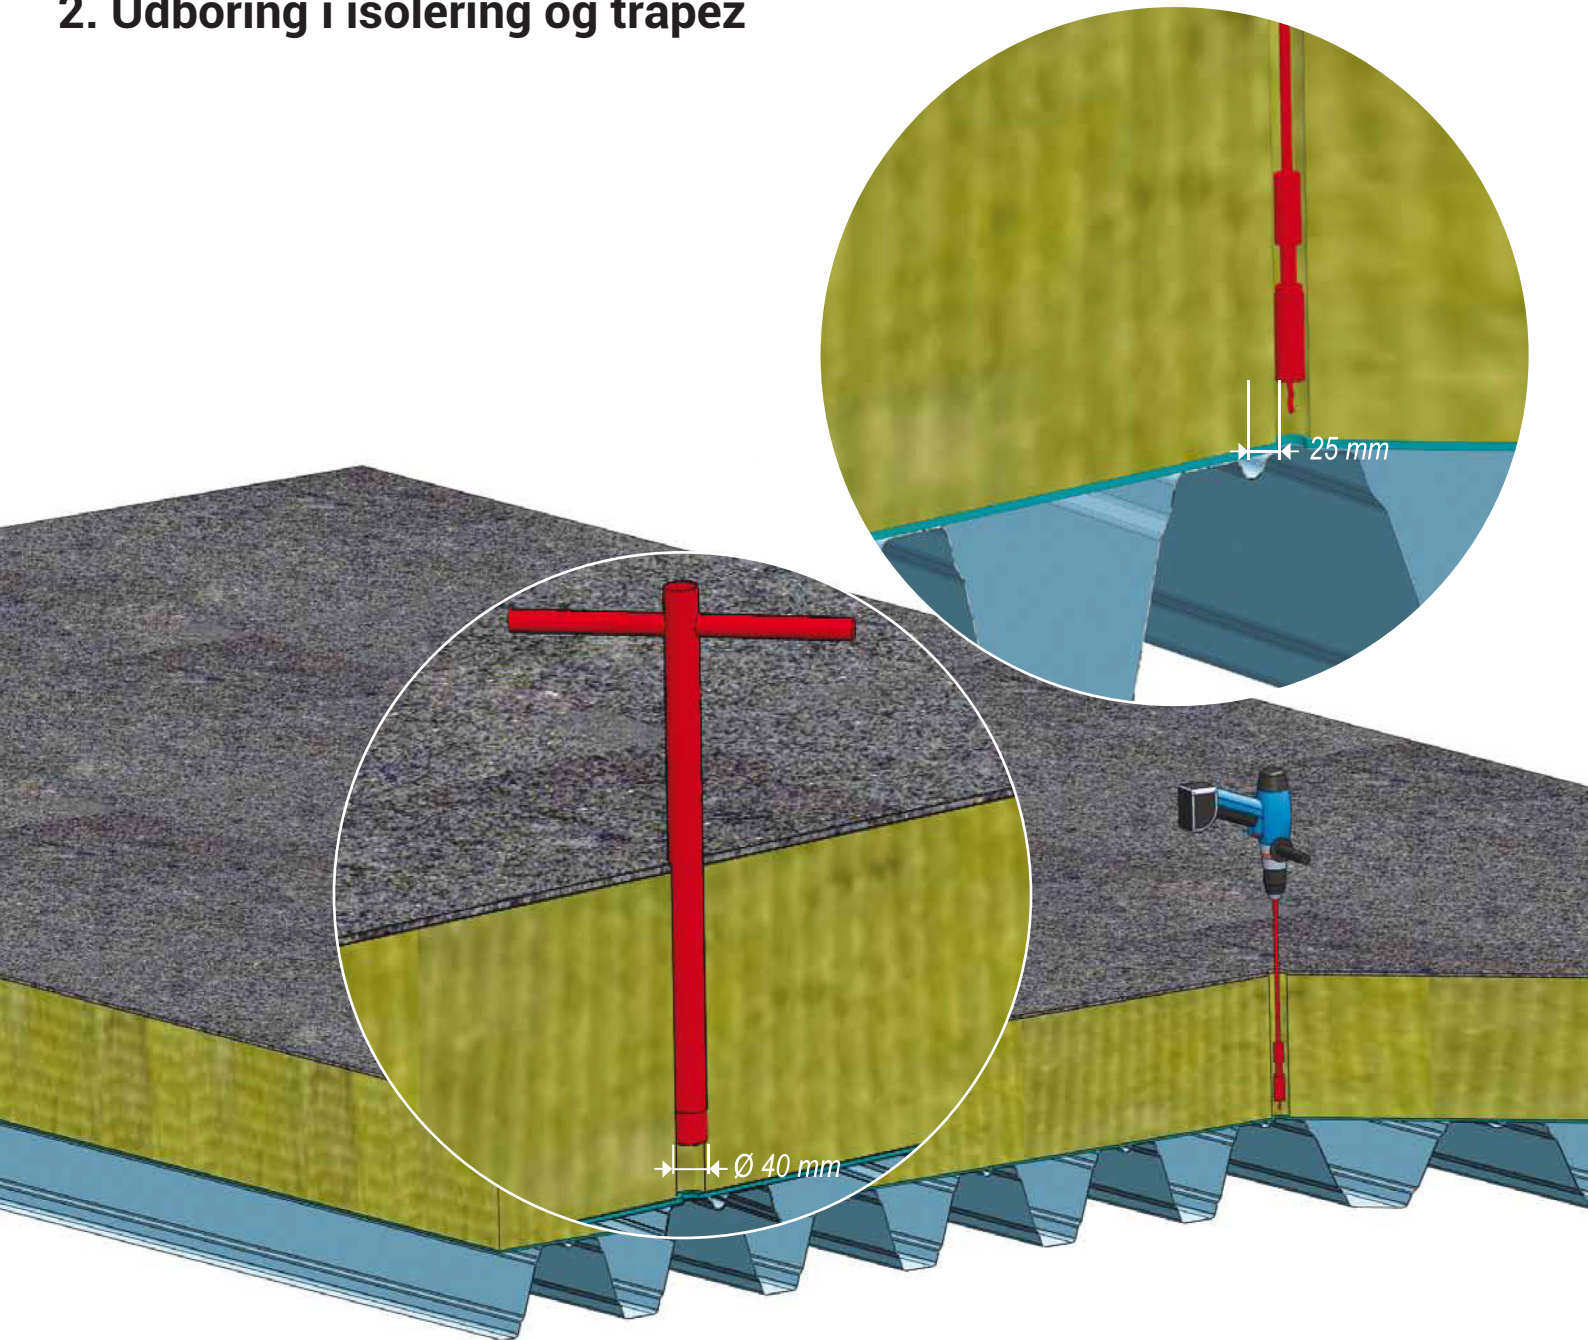


3. For justering af anker

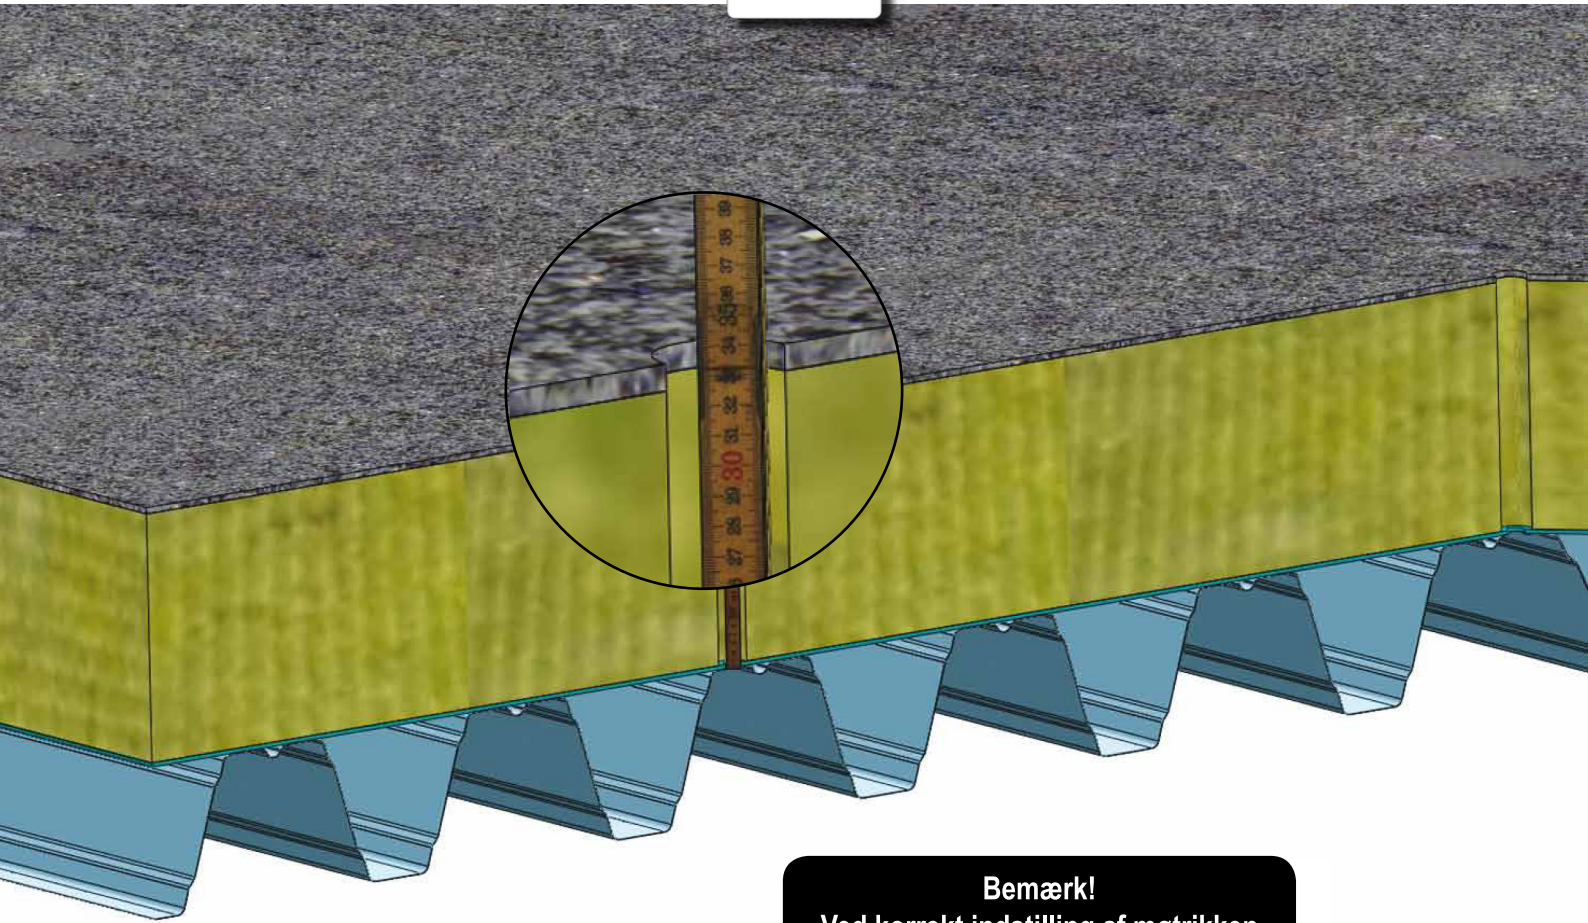

Bemærk!
 Ved korrekt indstilling af møtrikken opnåes en visuel kontrolmulighed for om ankret er korrekt monteret.



4. Ankerjustering

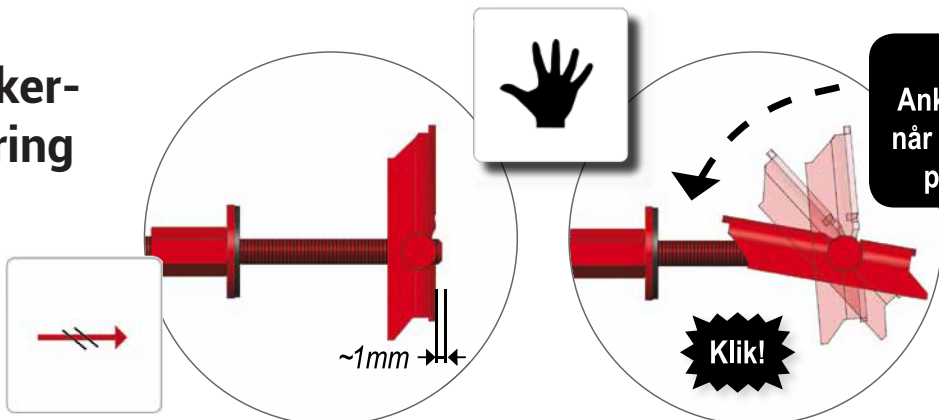


Bemærk!
 Ankerjusteringen er korrekt når kipelementet kan klikkes på plads med et let tryk




5. Anker montage




Montage steps

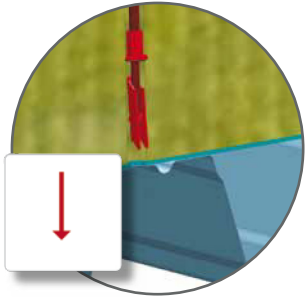

1.

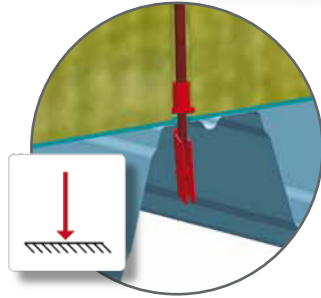


2.

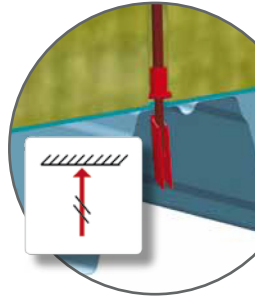


3.

Step 3!
 Først drejes gevindstangen ca. 1 runde mod uret, hvorefter ankeret kan trækkes på plads!

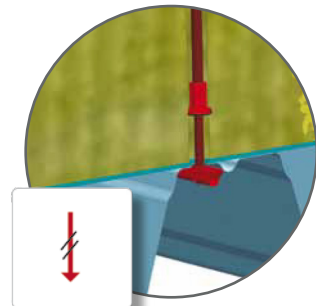


4.

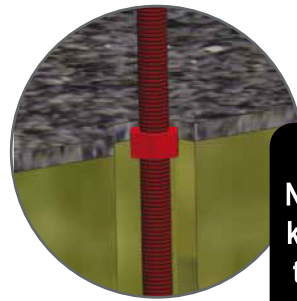


5.

Step 5!
 Når ankeret er trukket på plads kontrolleres møtrikkens position og dermed om ankeret er kippet korrekt!

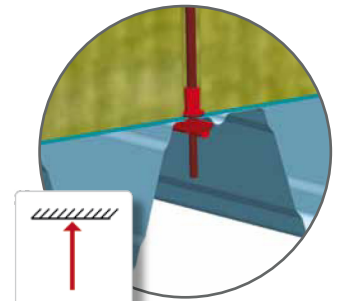

6.



6. Efterspænding

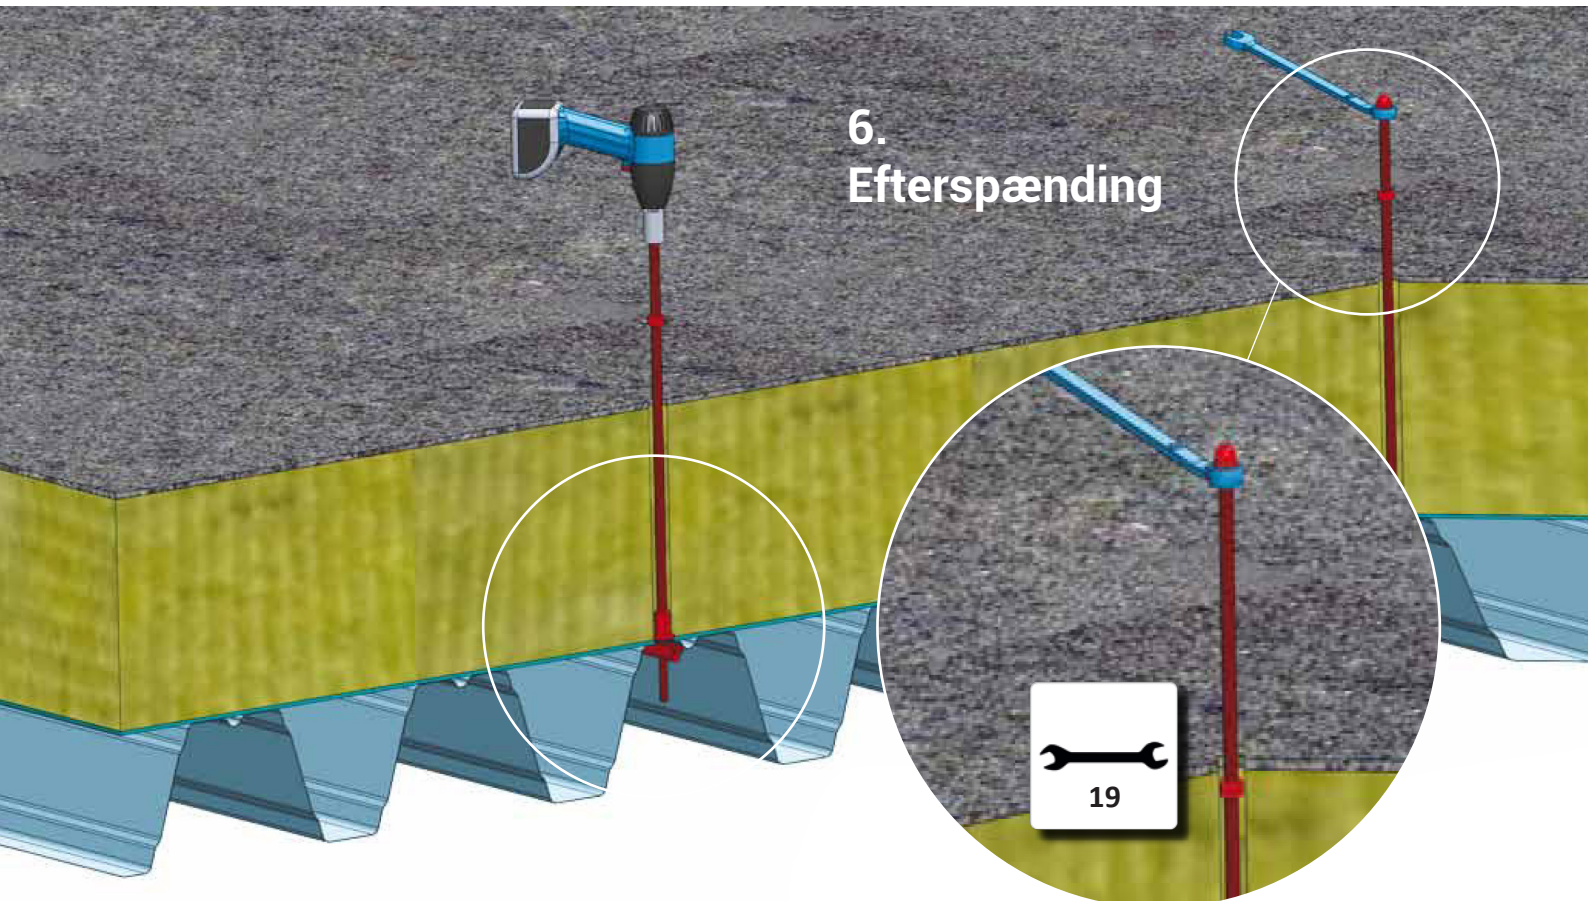


19



7. Afkortning af gevindstang

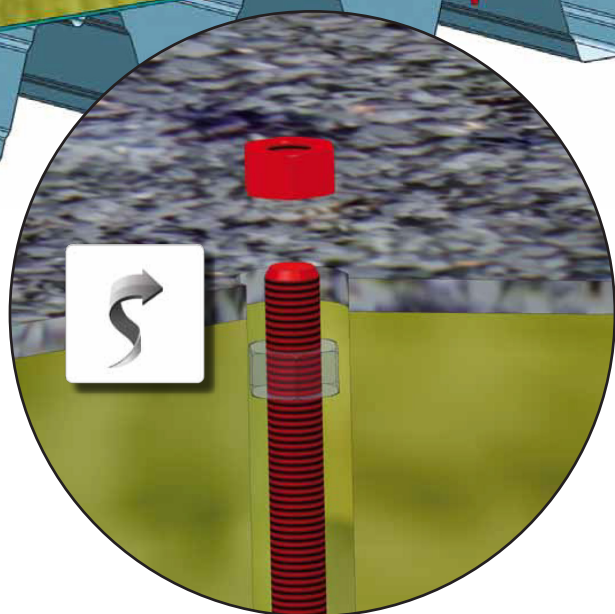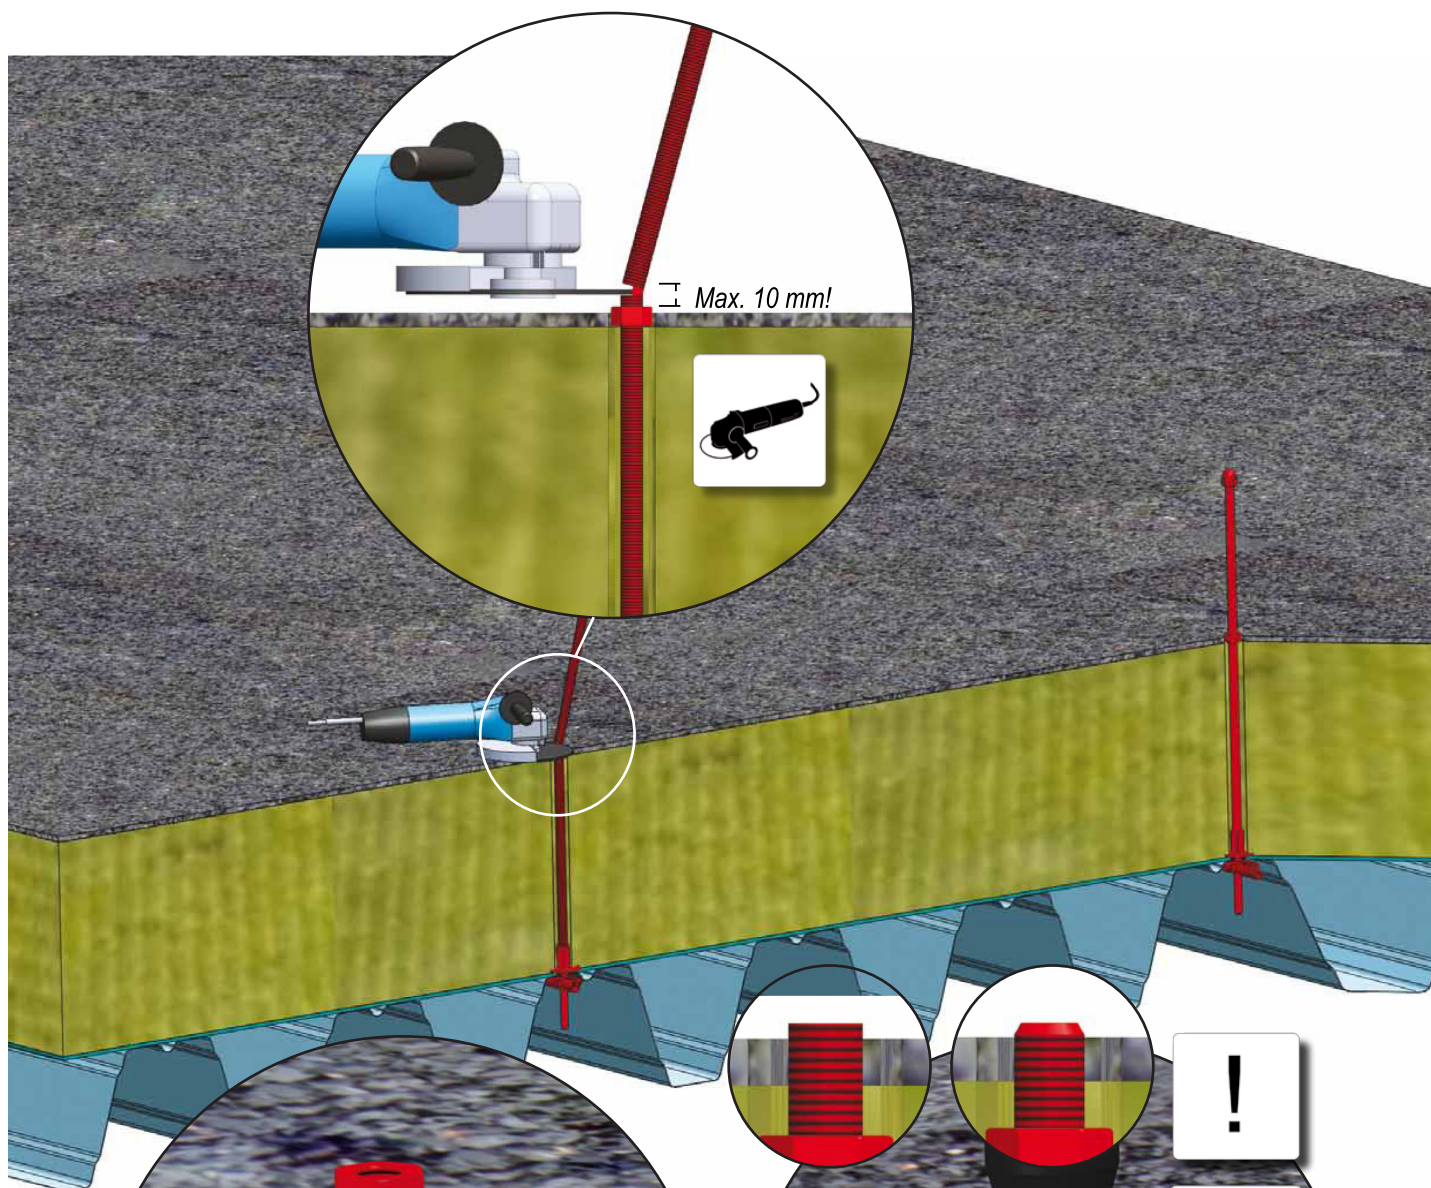


8. Afmontør møtrik


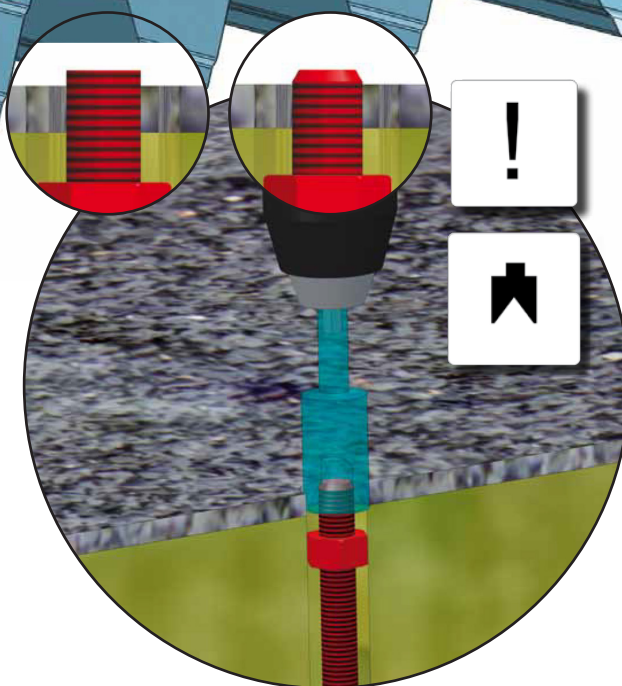


9. Afgrat på gevindstang

10. Montering af konsoladapter

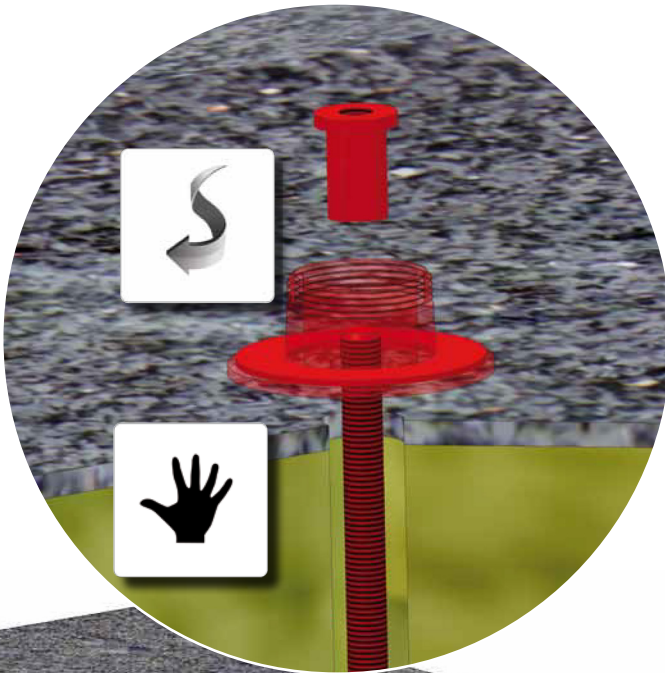


11. Fiksering af konsoladapter via bøsning med fastnøgle

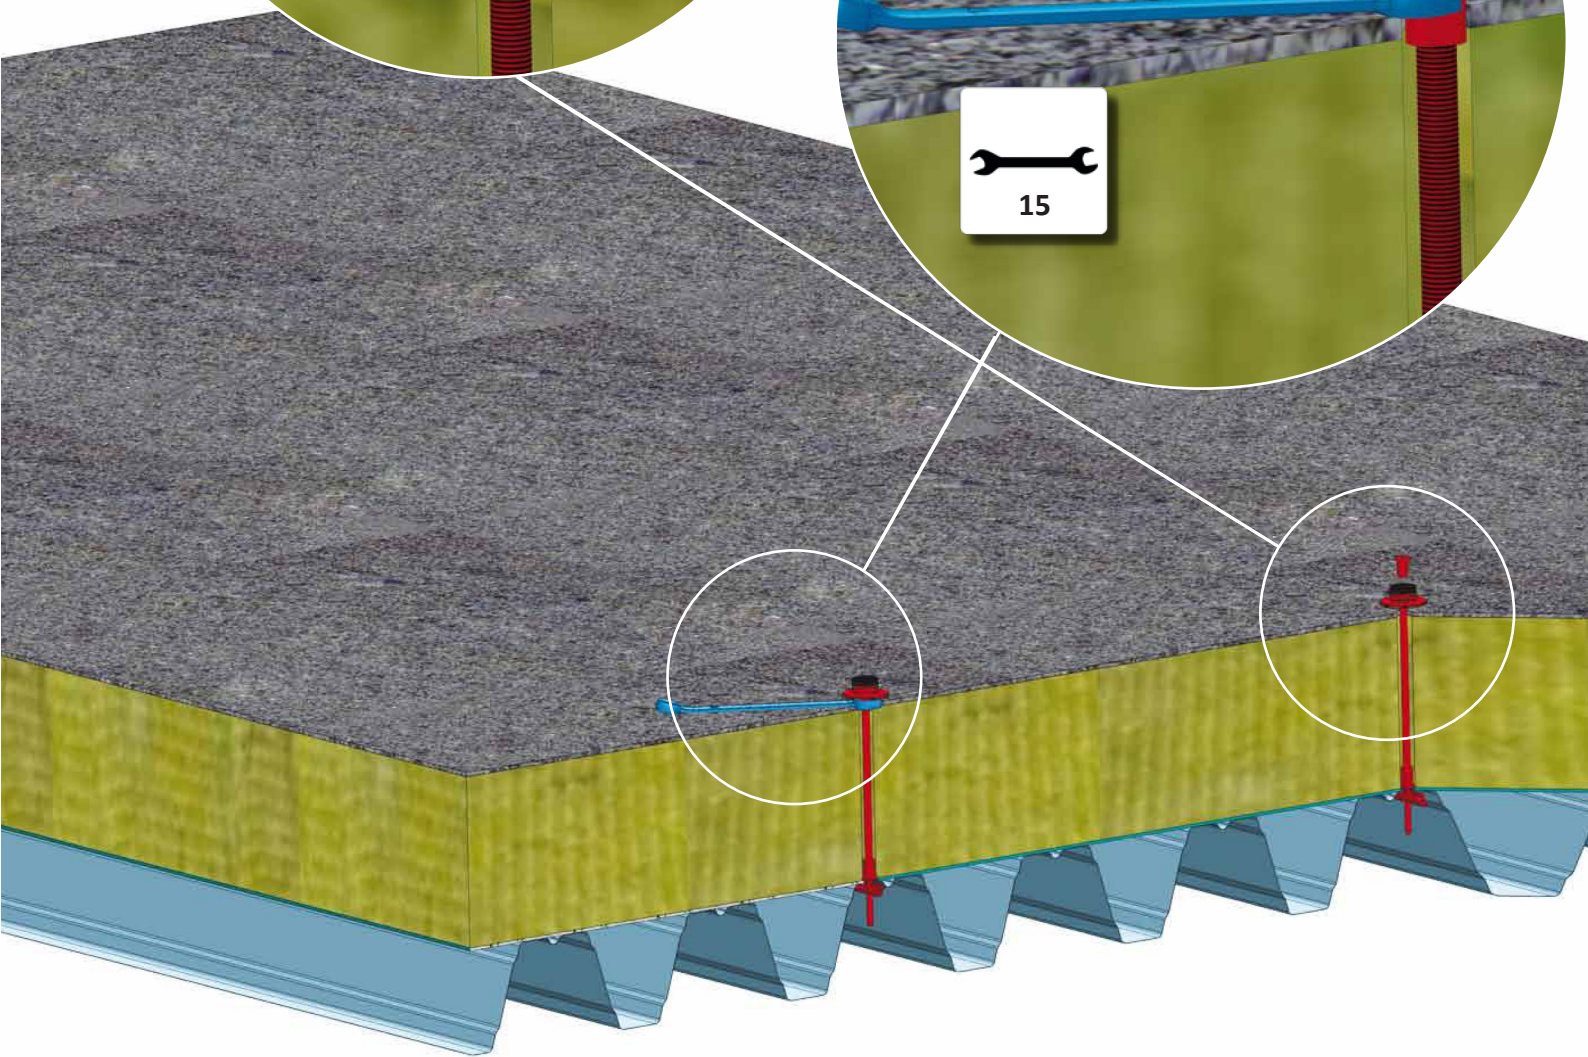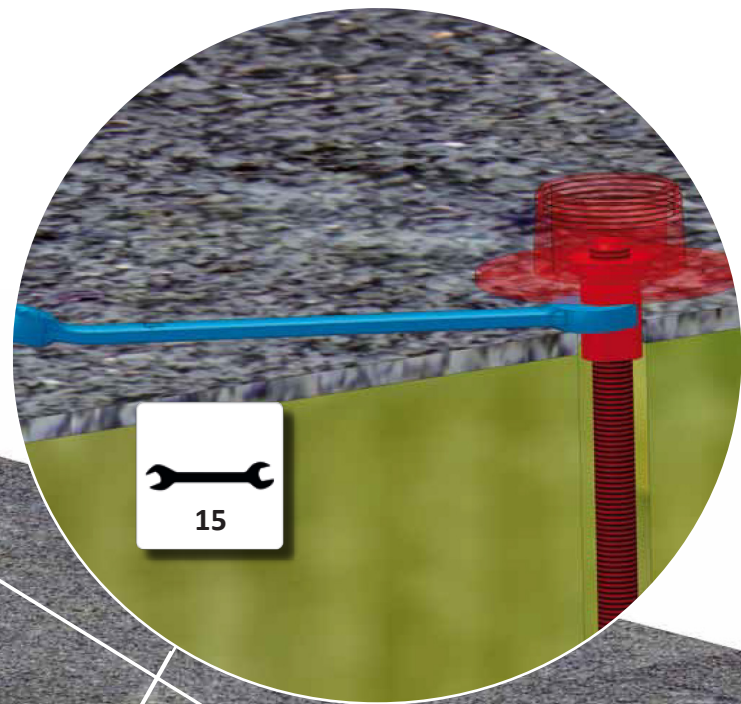





12. Sammenspænding af konsoladapter og tagkonsol




HUSK:
(hold kontra med fastnøgle)

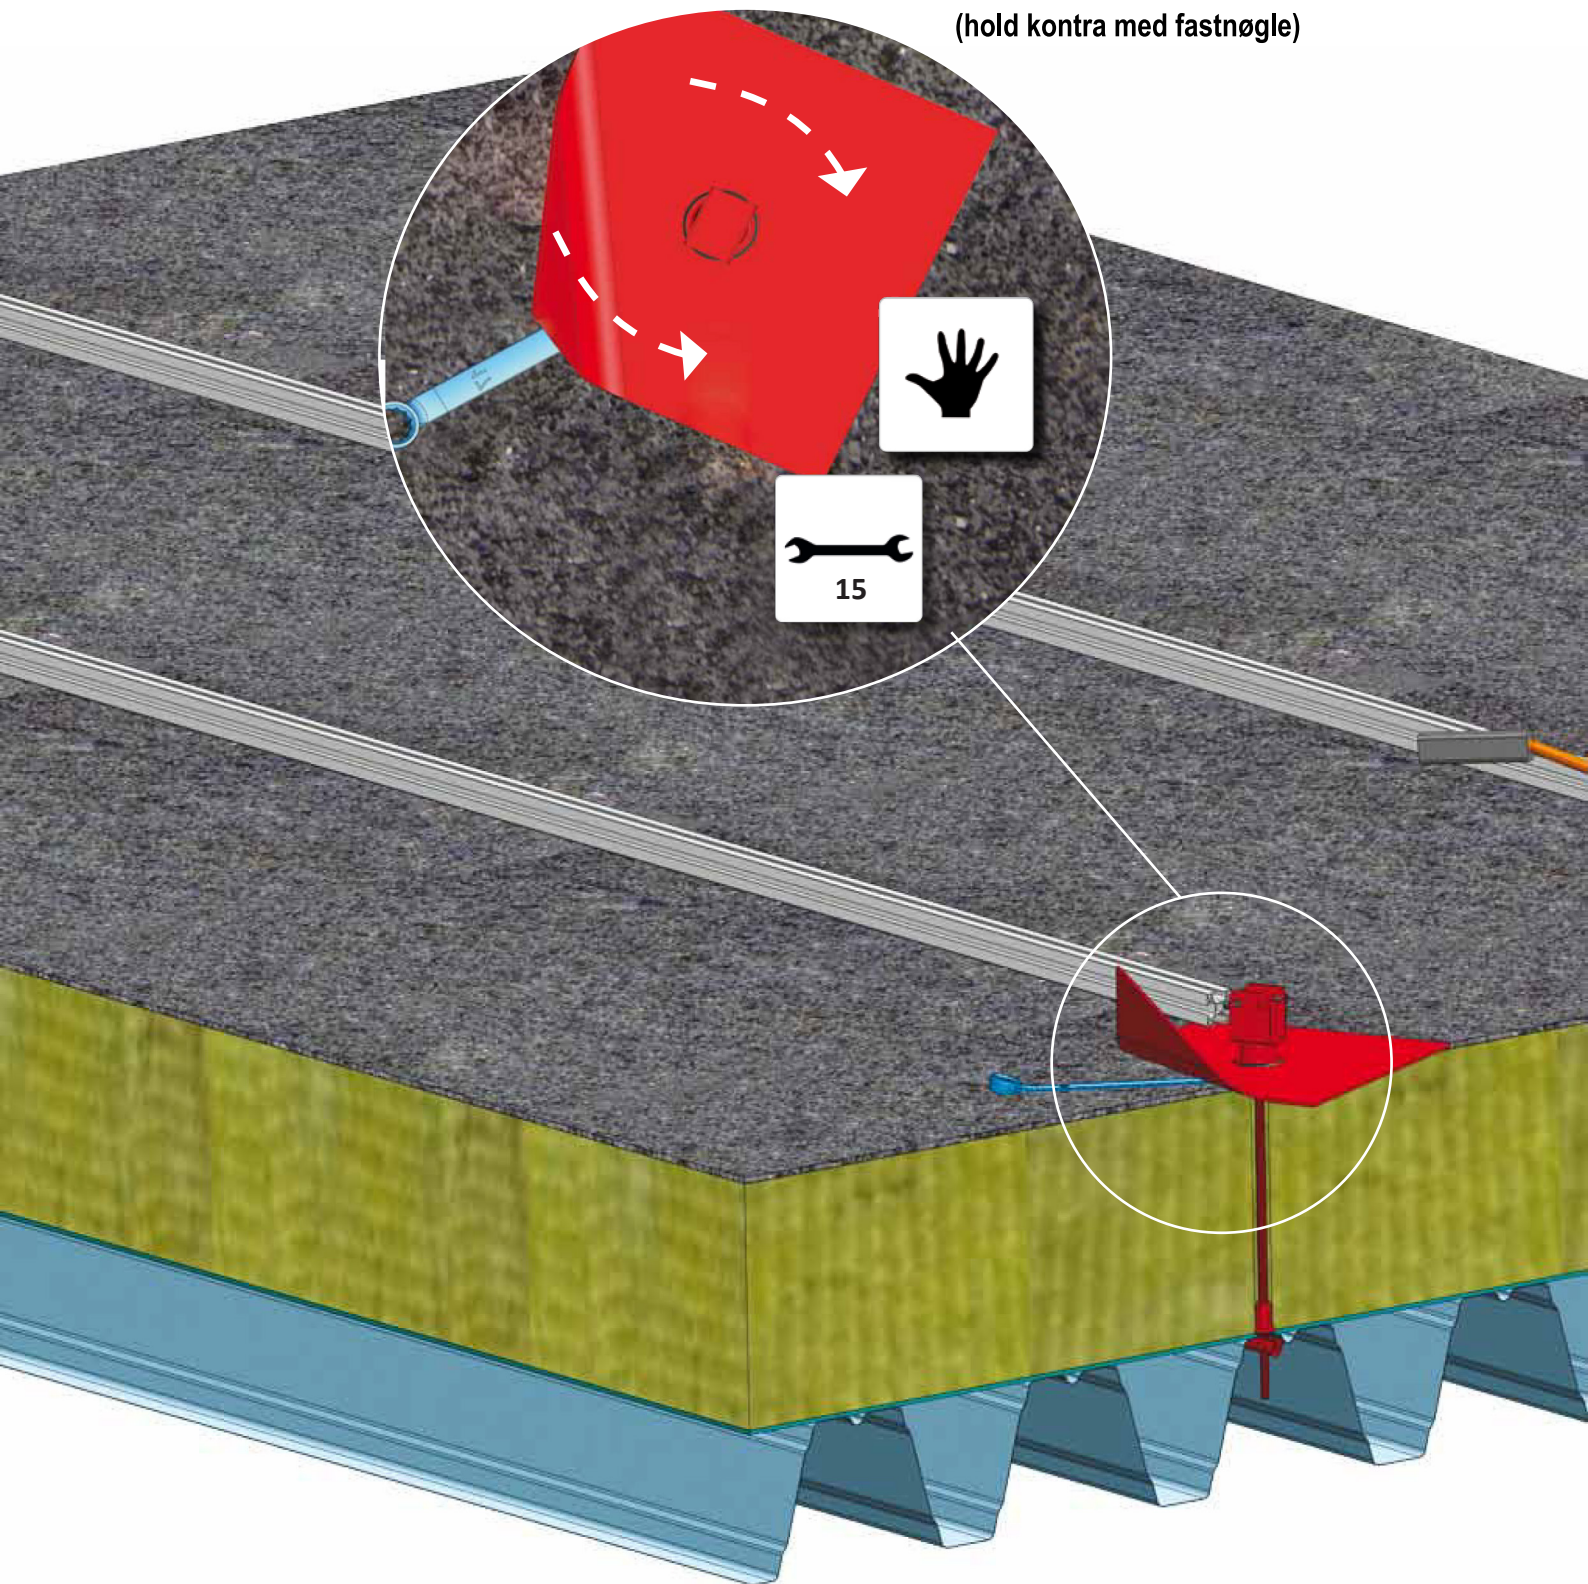

13. Nedspænding af konsol mod tagflade.
Undgå for hård påspænding, der kan
medføre lunkedannelse!

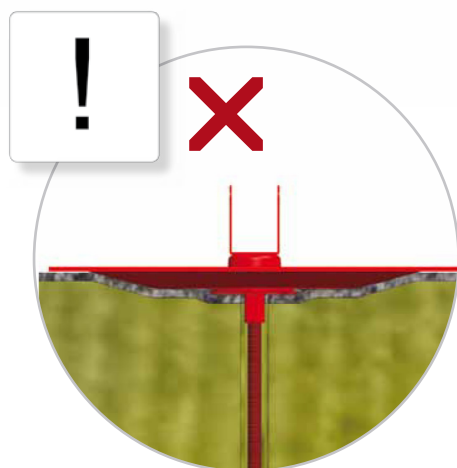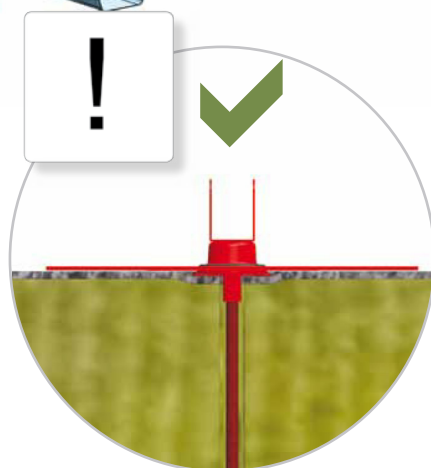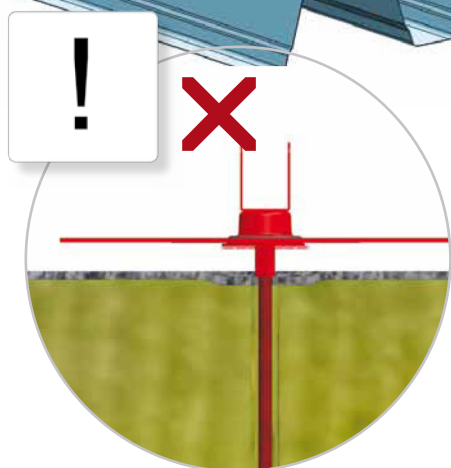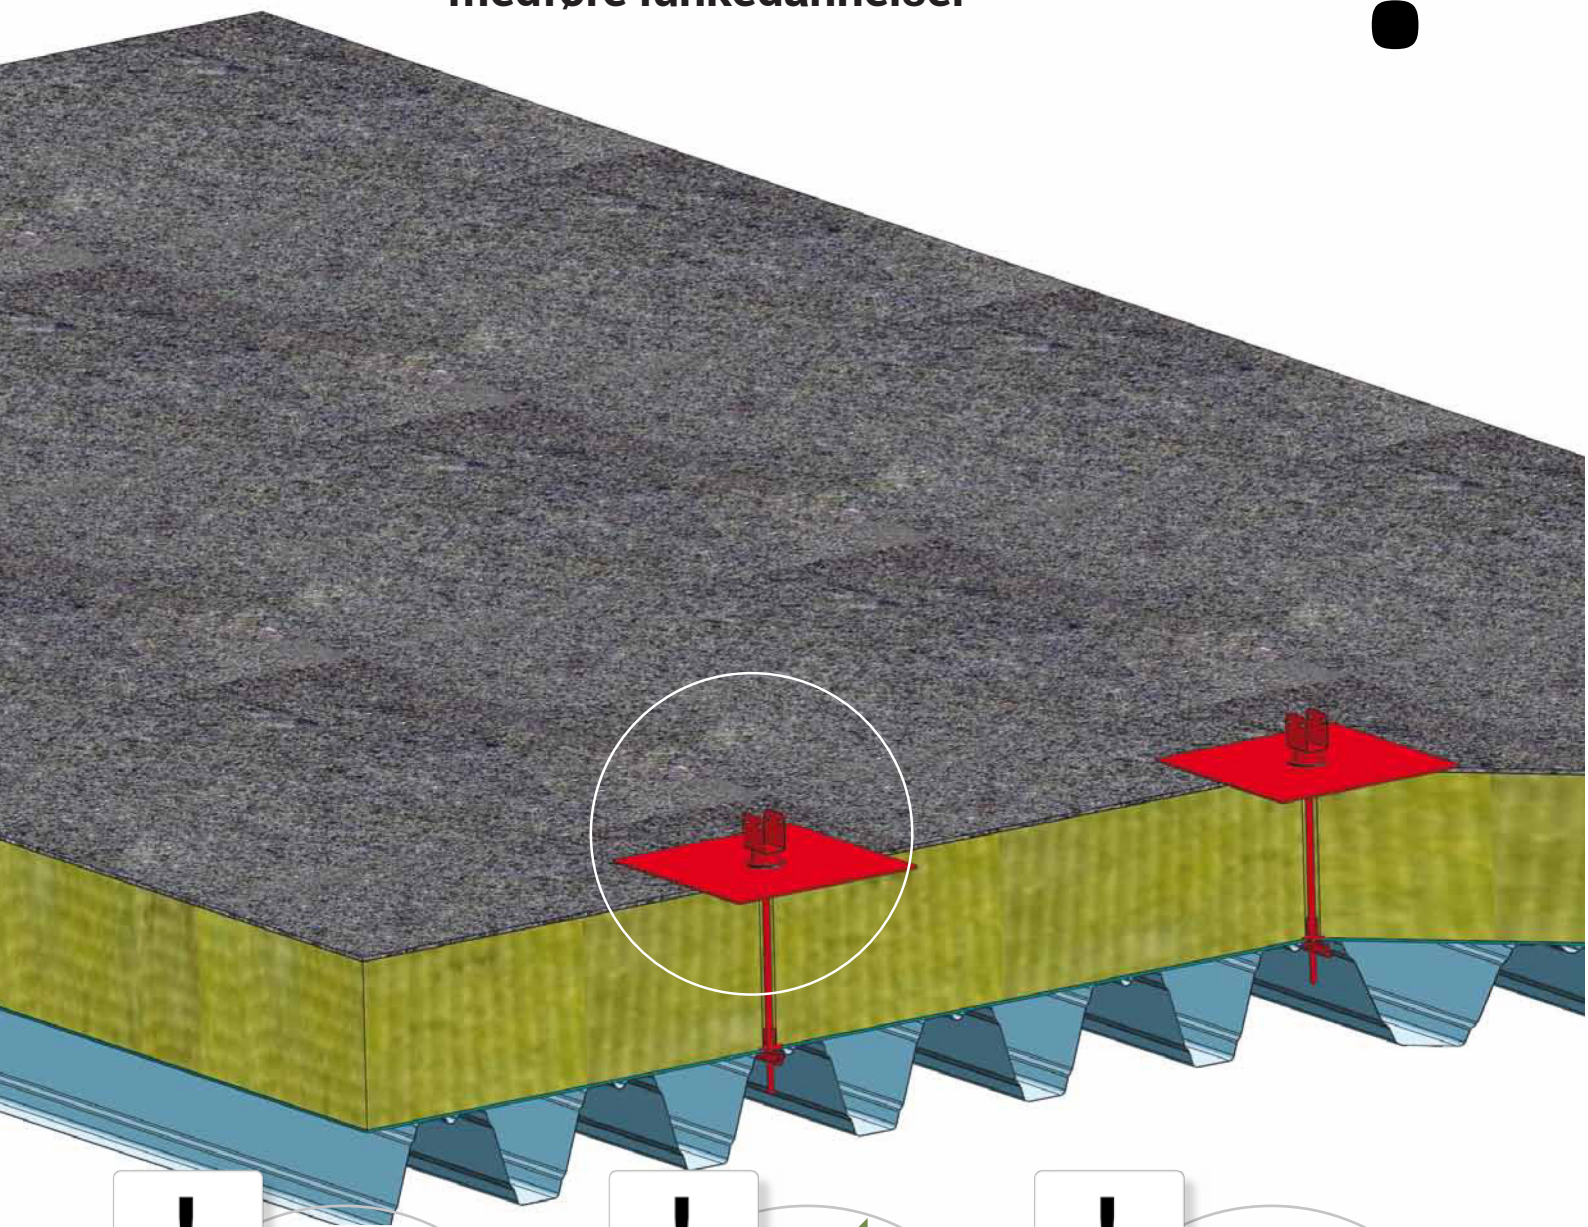

14. Opretning af konsol

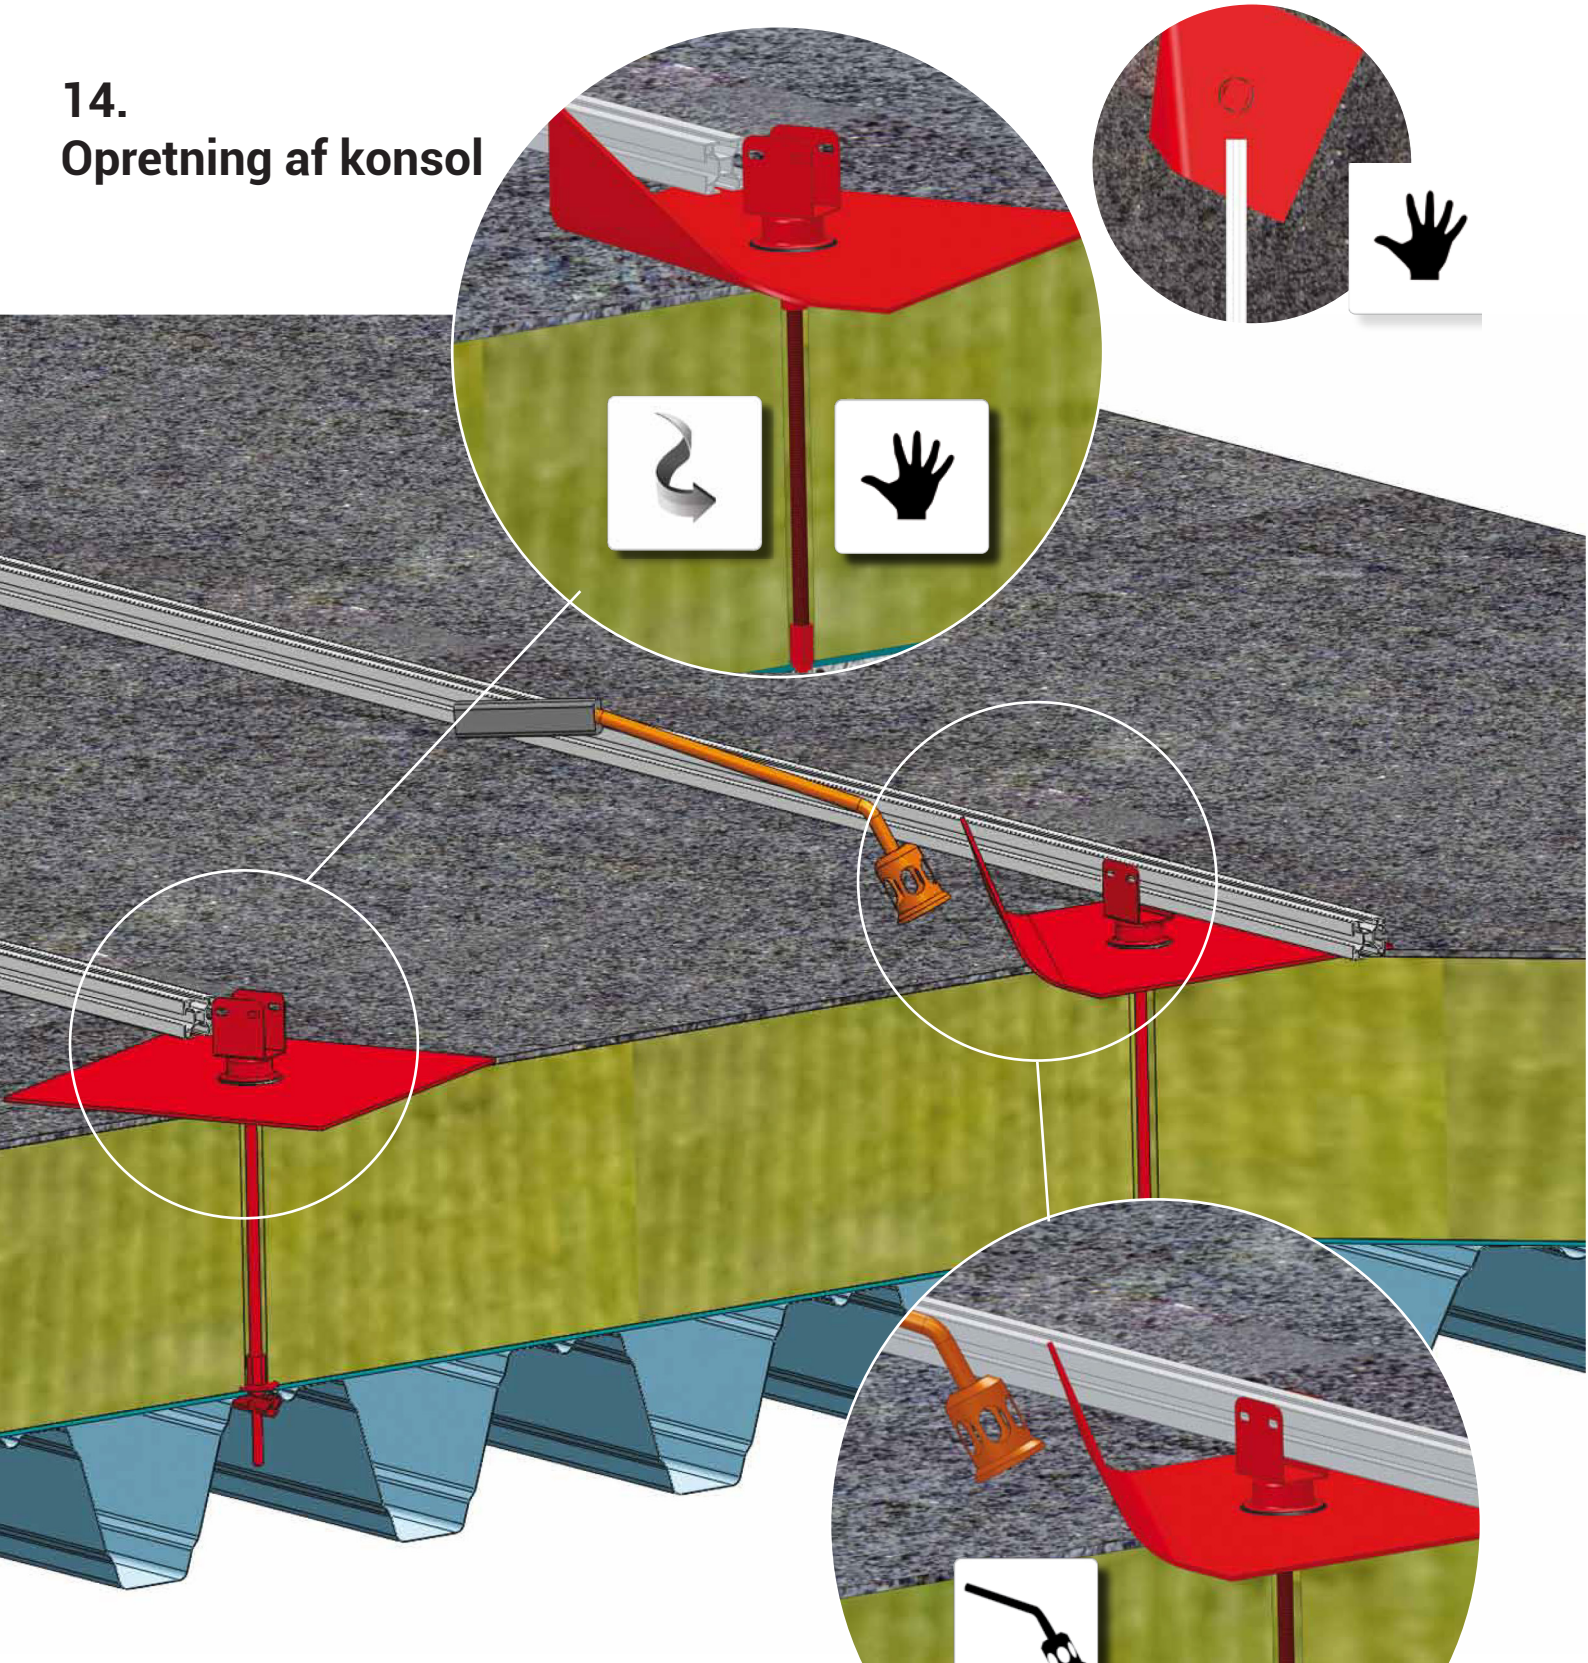

15. Påbrænding af konsol

