




FIXNORDIC.DK

Montagevejledning

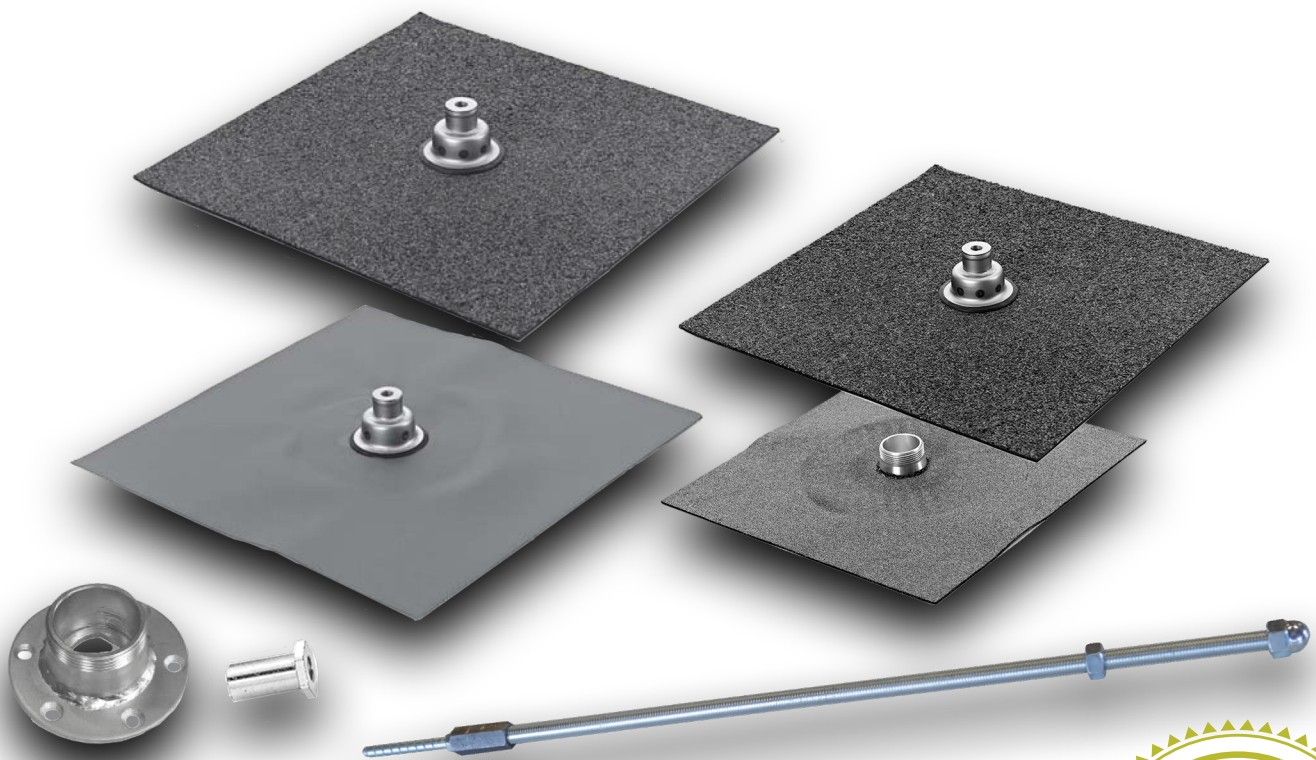

MONTERINGSVEJLEDNING
TAGKONSOL (Varmt tag - betonhuldæk)

FIXNORDIC
proof enough.



Symboloversigt




Skruemaskine med beton bor \varnothing 20 mm



Bor hammer med \varnothing 8 mm beton bor




Slagnøgle med 19 mm slagfast top

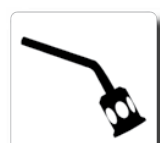

Gasbrænder



Vinkelsliber med skæreskive

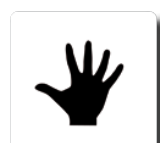


Manuel håndtering



Ende fræser




Vær opmærksom!

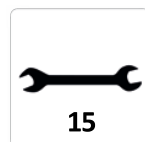

Fastnøgle 15 mm



Skrues af

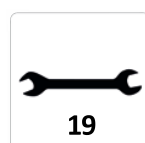


Fastnøgle 19 mm



Skrues på




Tagkonsol beton huldbæk

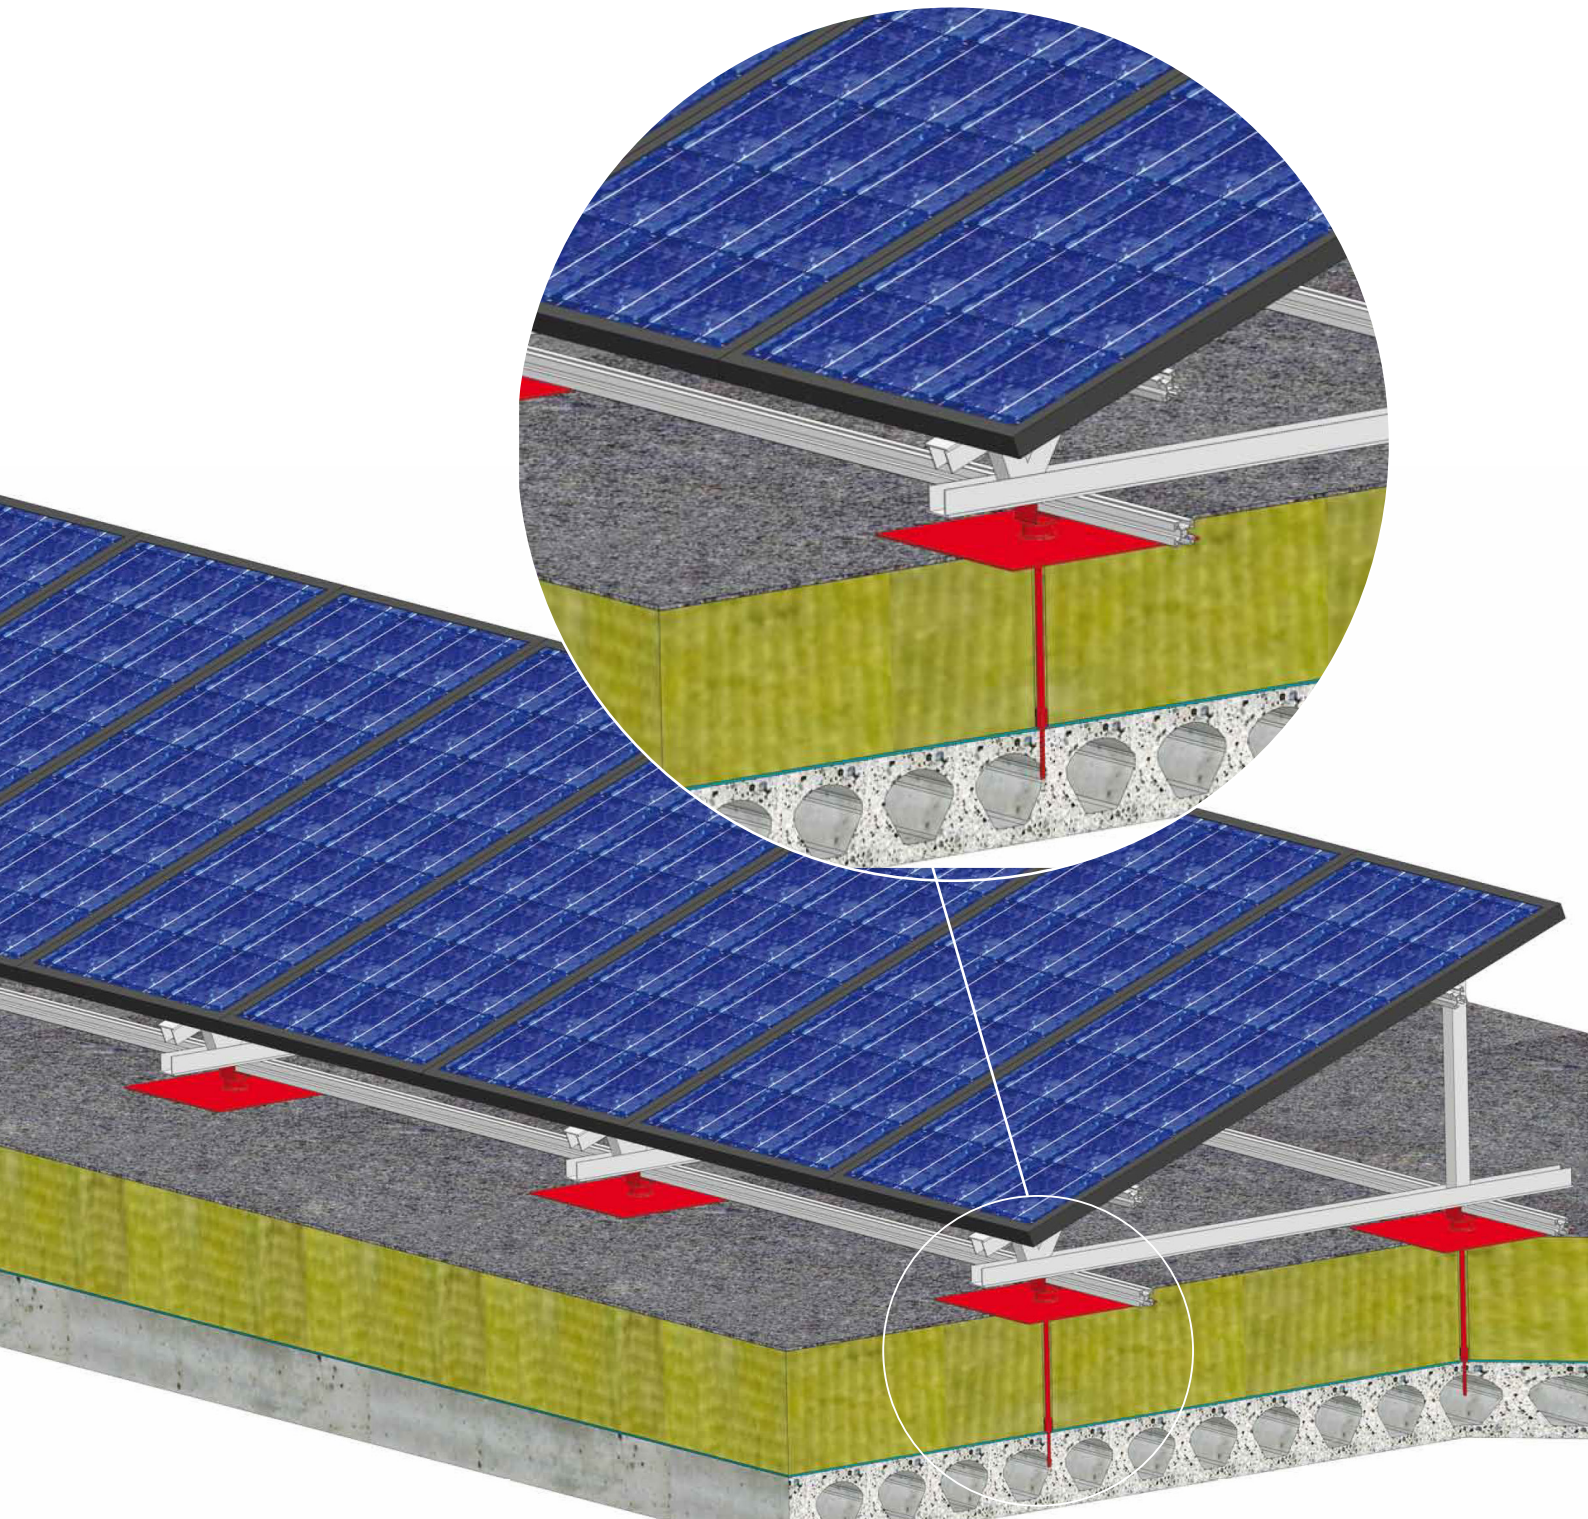


1. Udboring i isolering

HUSK
dampspærren!

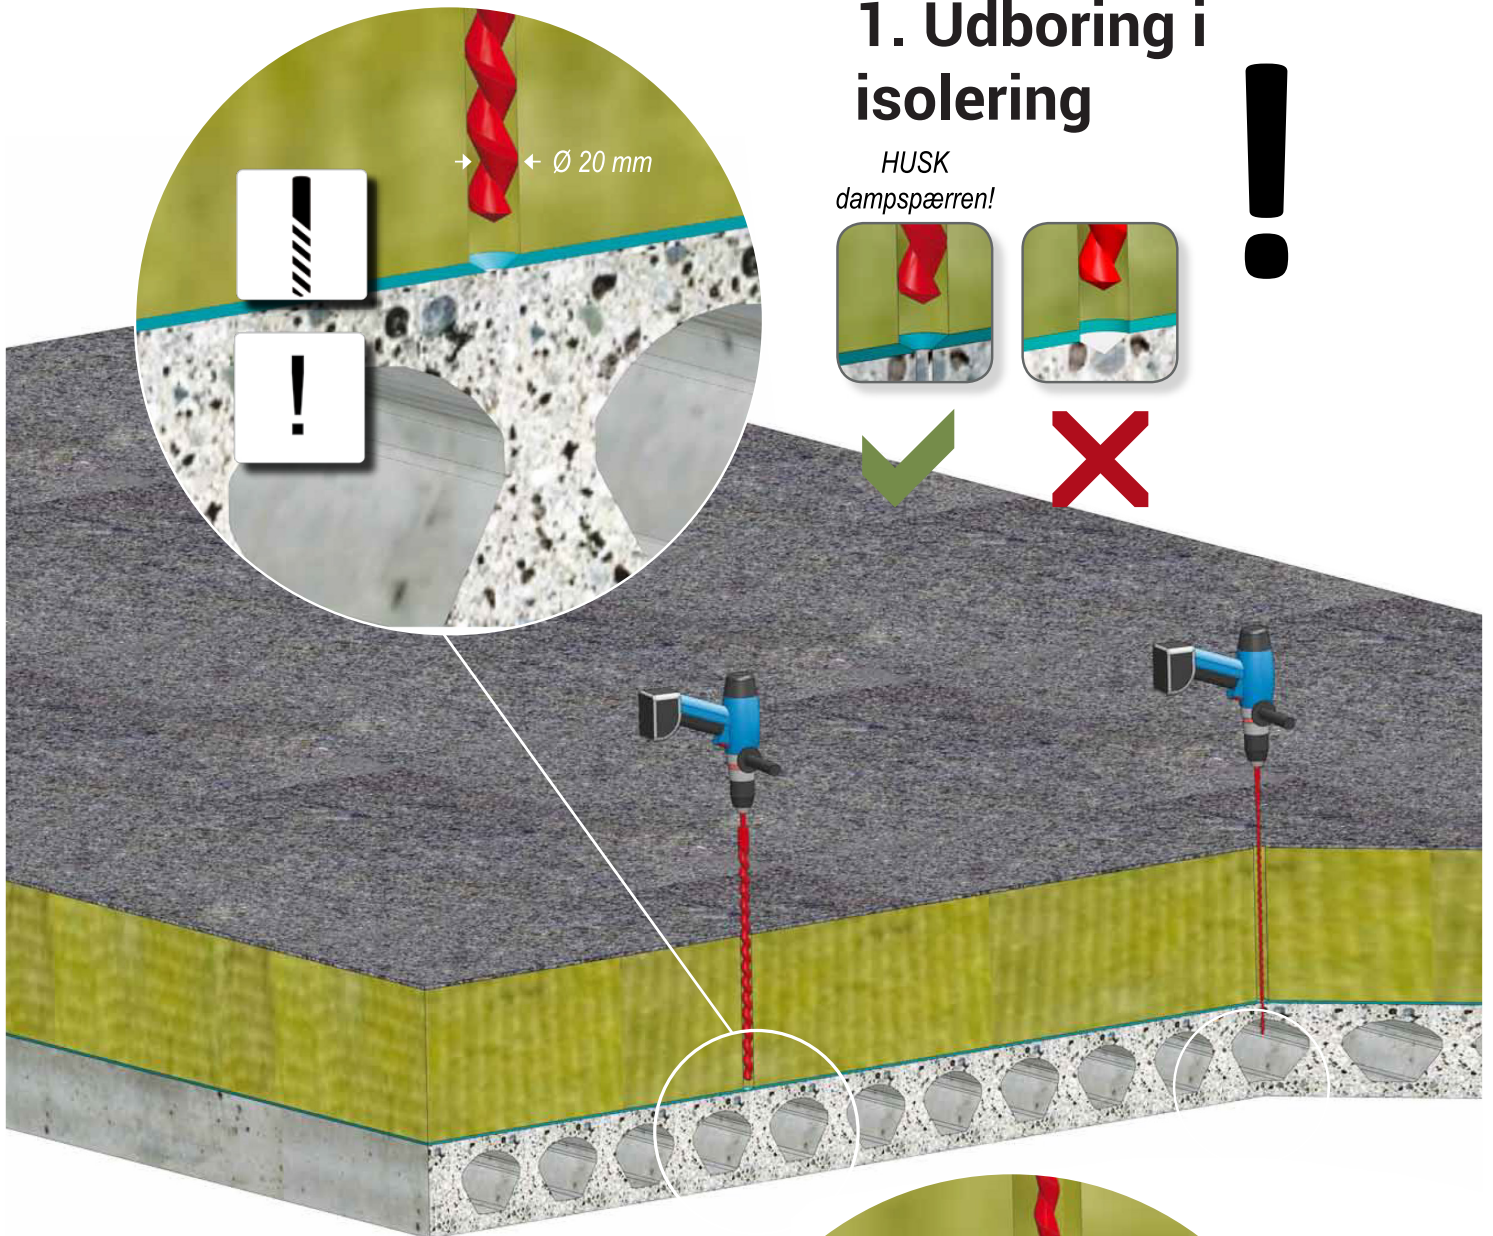


2. Udboring i beton

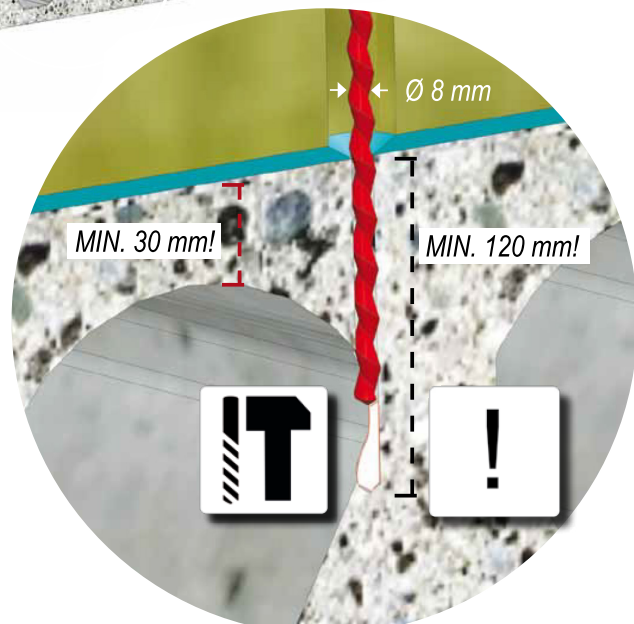


3. Montering af betonanker

4. Efterspænd betonanker

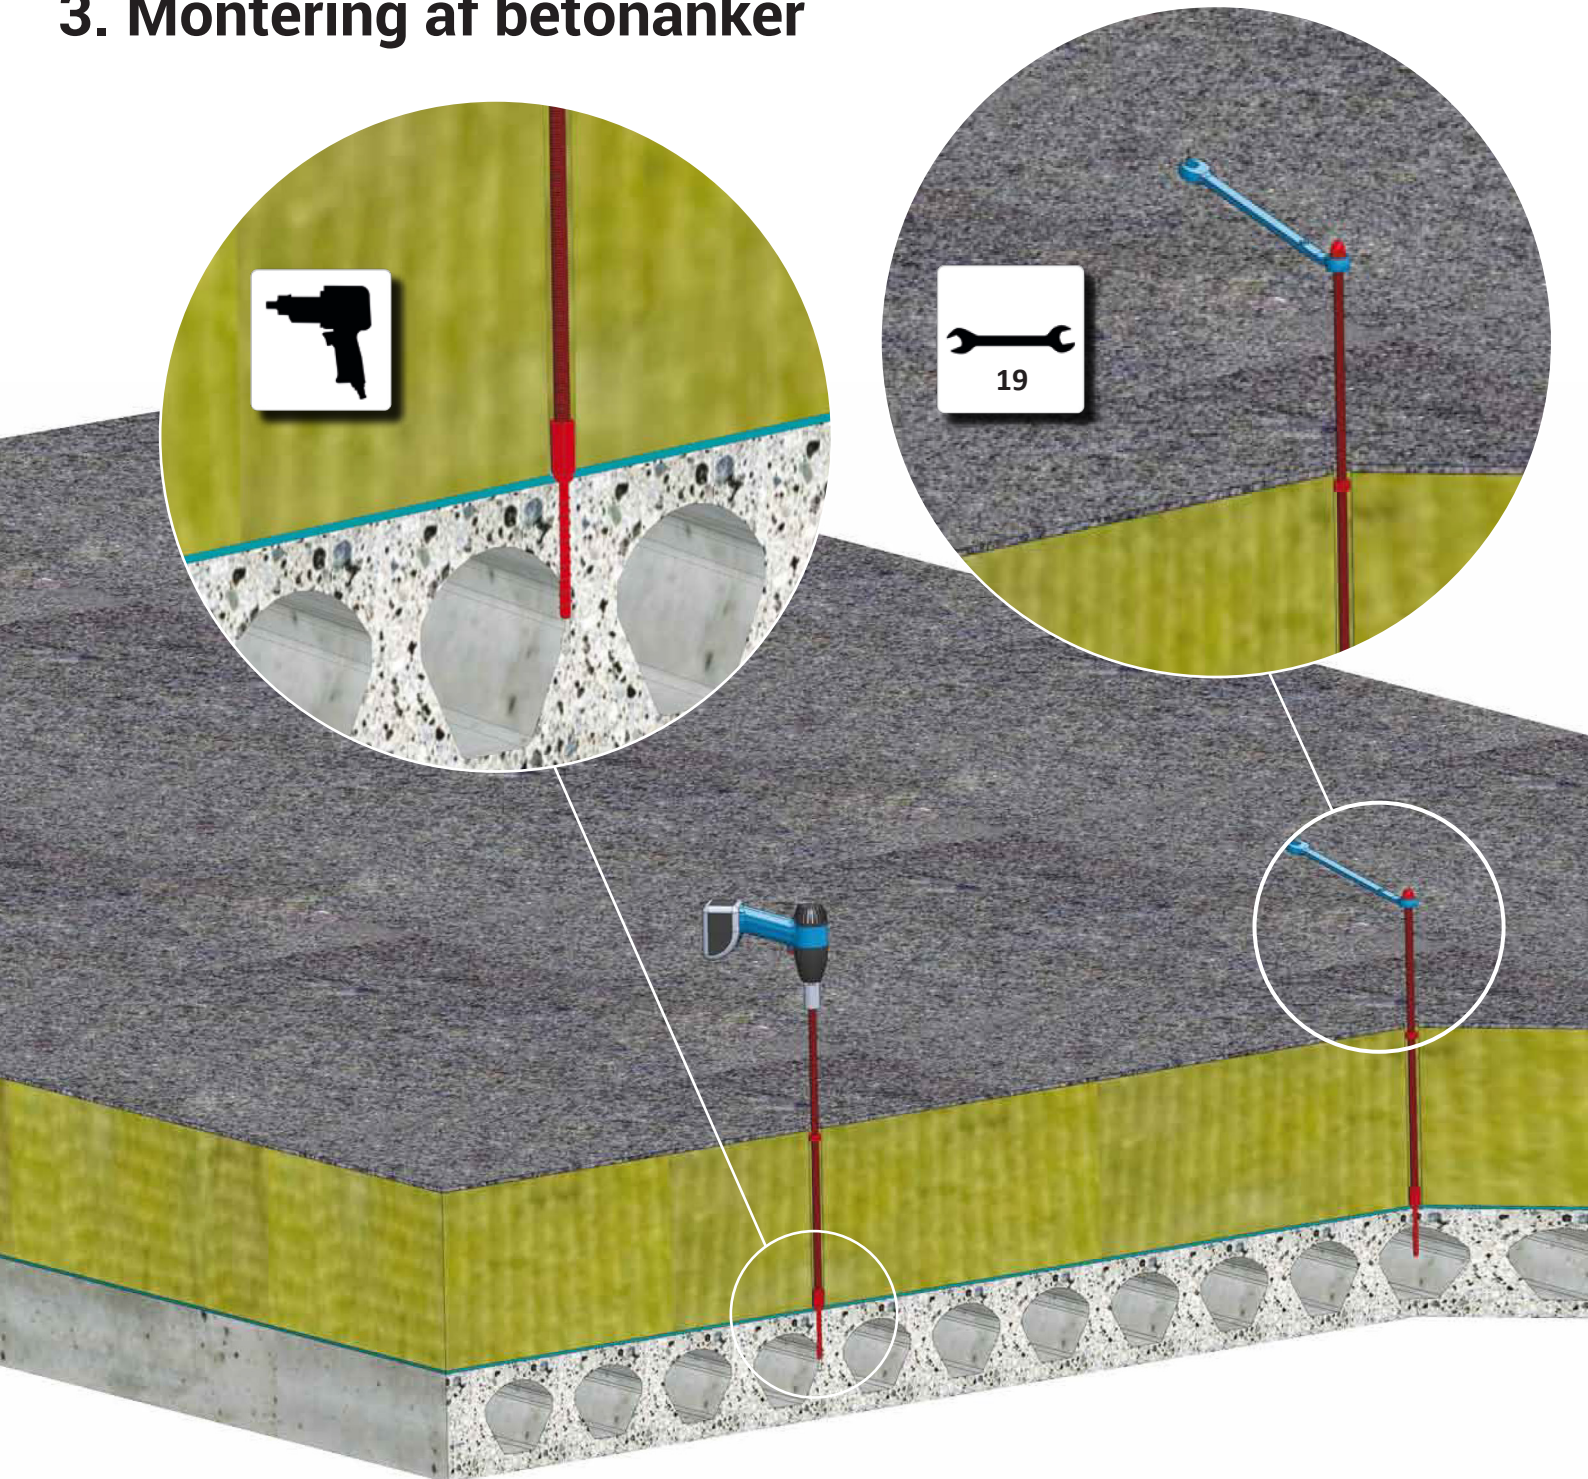

5. Afkort gevindstang

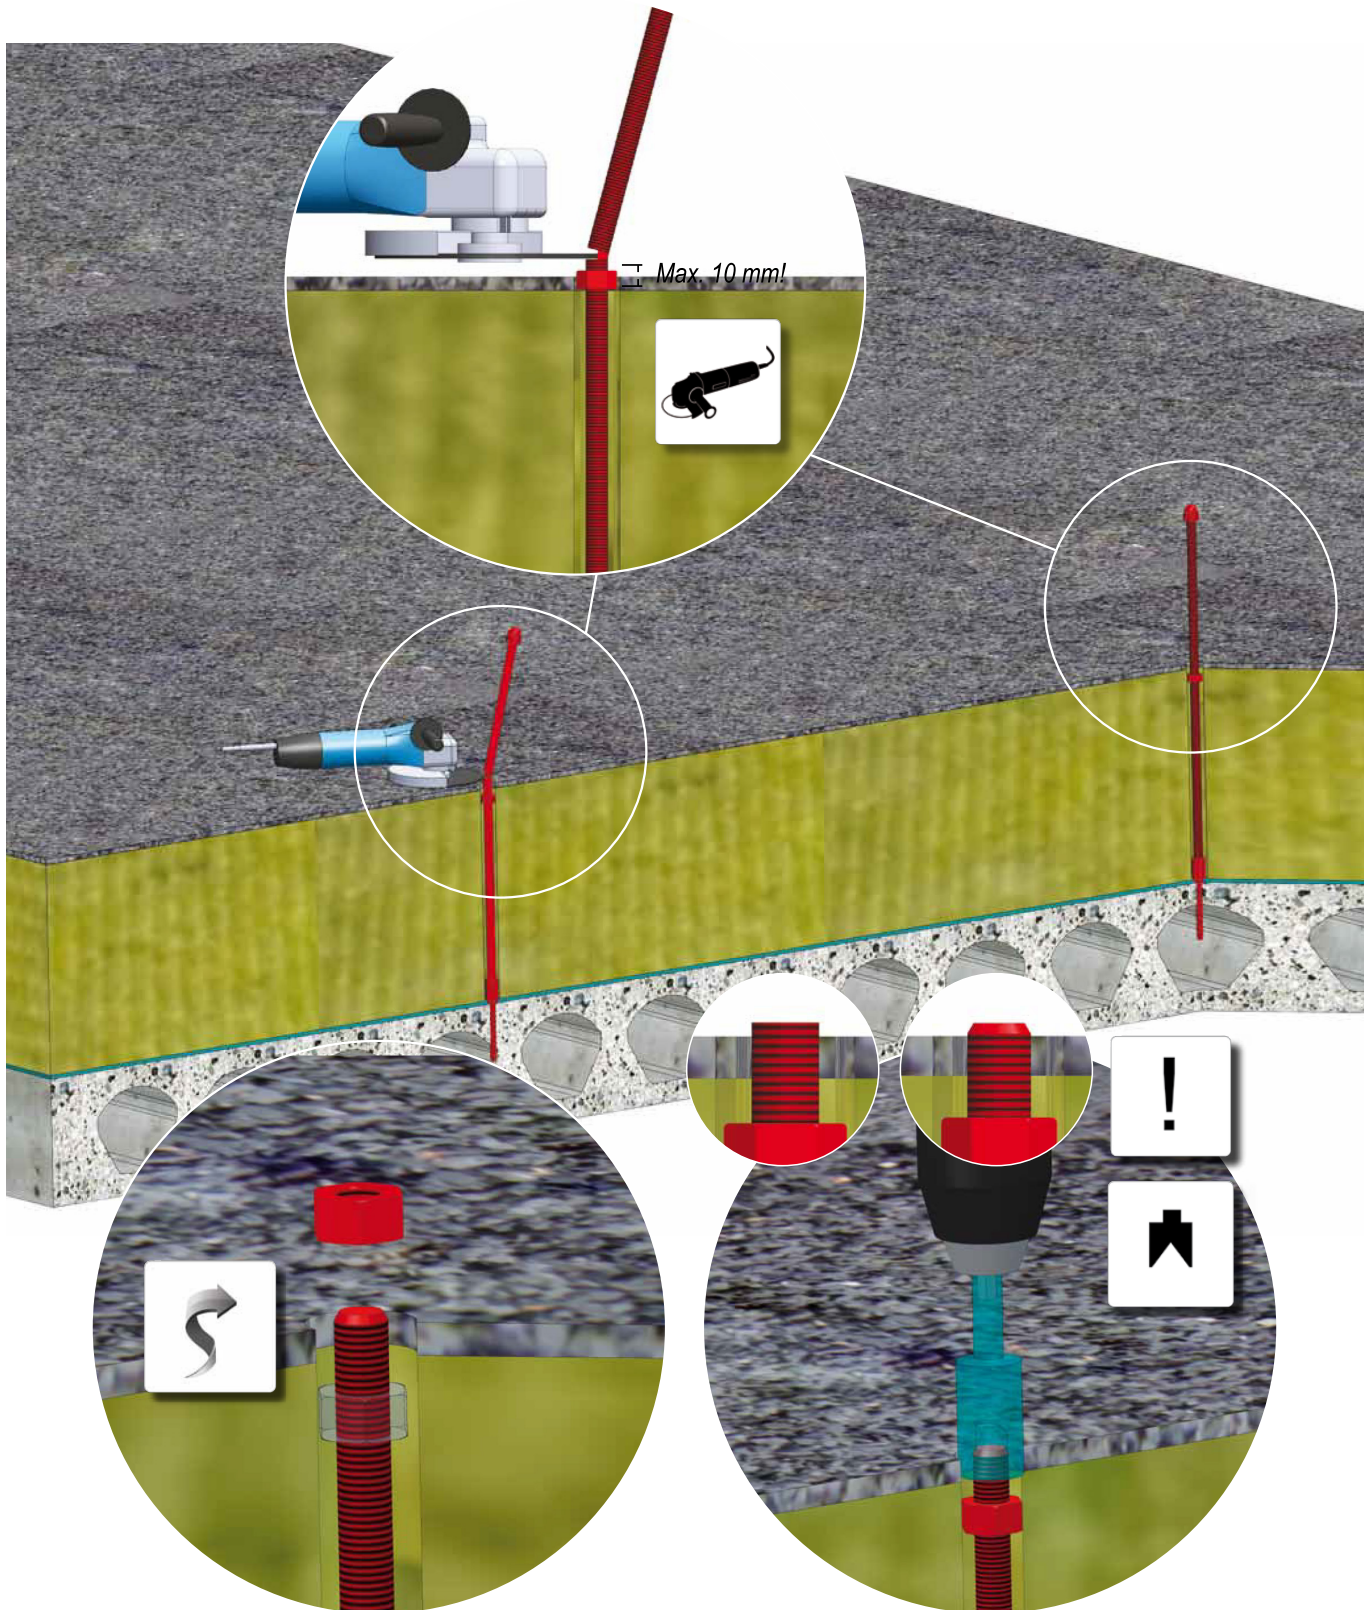



6. Afmonter møtrik

7. Afgrat top på gevindstang

8. Påmonter konsoladapter med bøsning






8. Fasthold konsoladapter med bøsning med fastnøgle

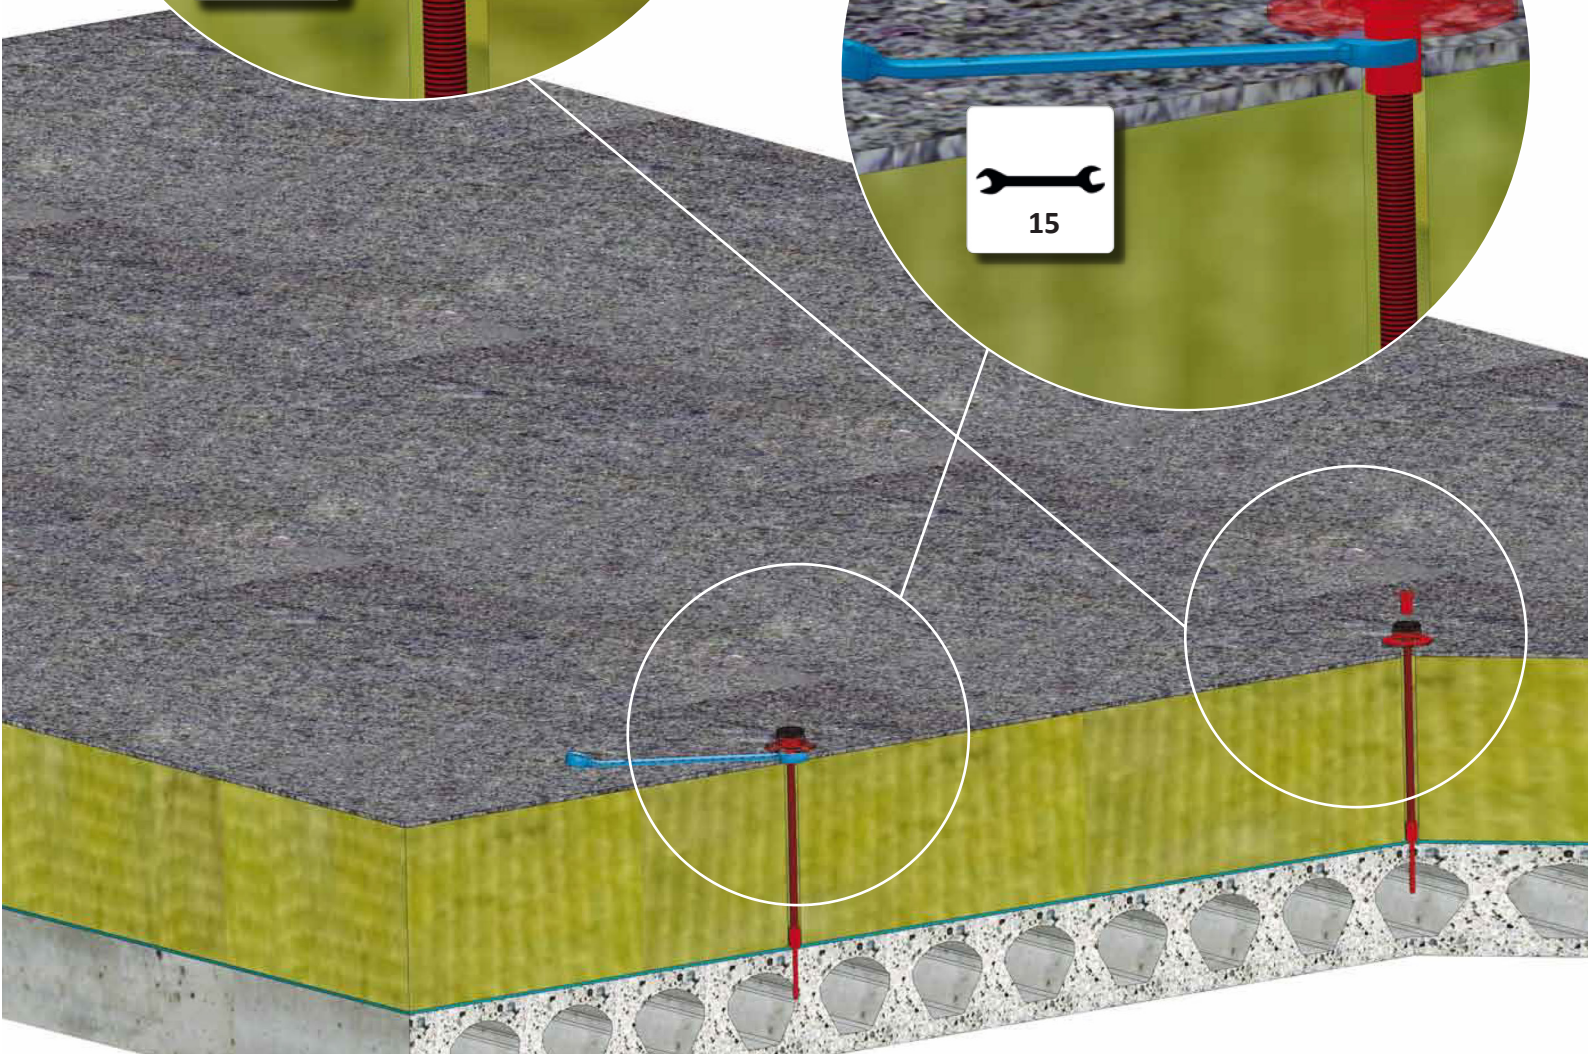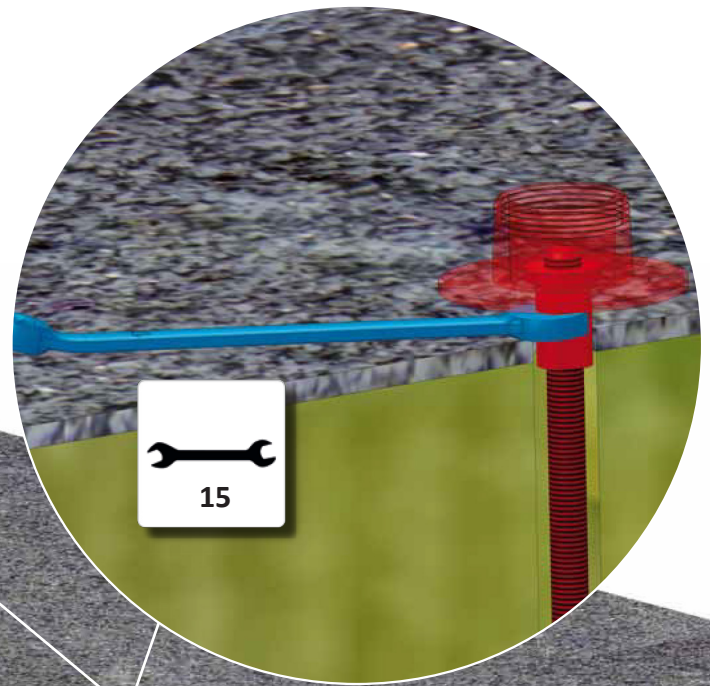





10. Sammenspænding af konsoladapter og tagkonsol




HUSK:
(hold kontra med fastnøgle)

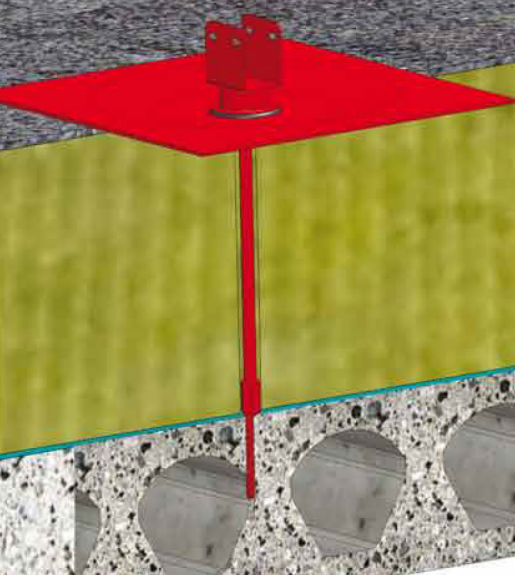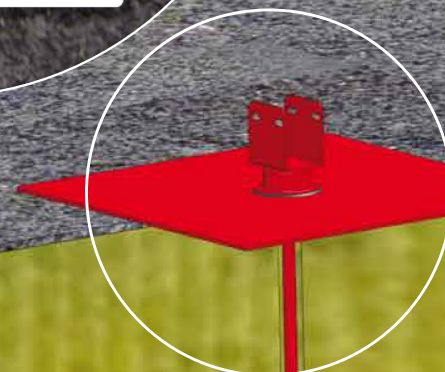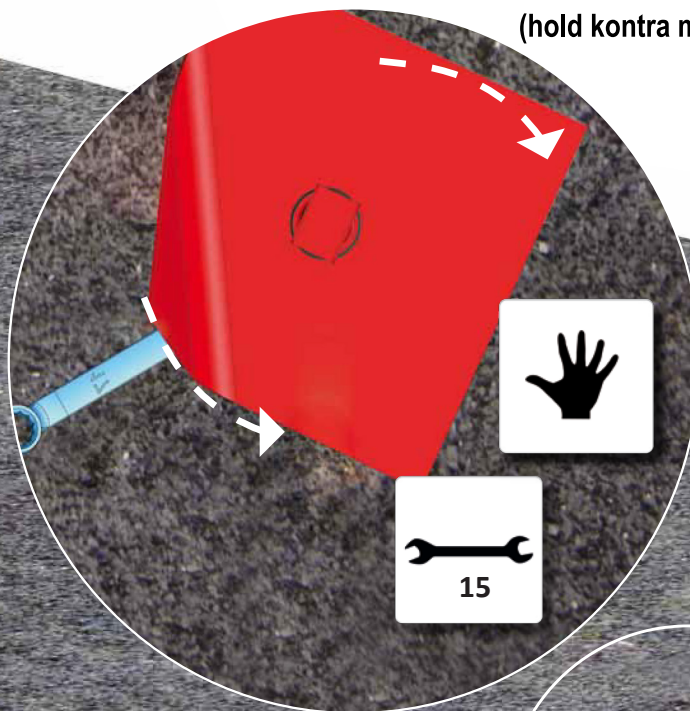

11. Nedspænding af konsol mod tagflade.
Undgå for hård påspænding der kan
medføre lunkedannelse!

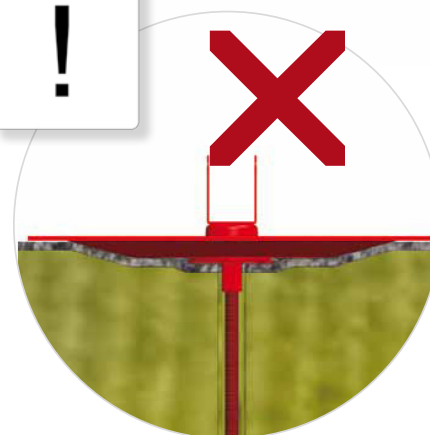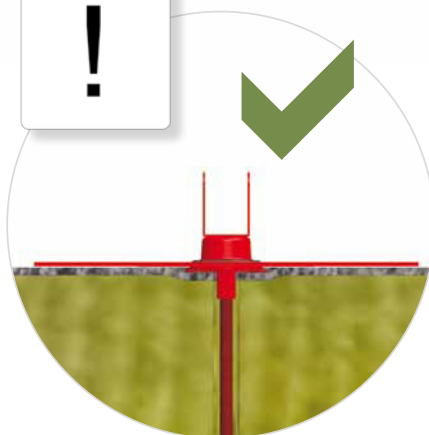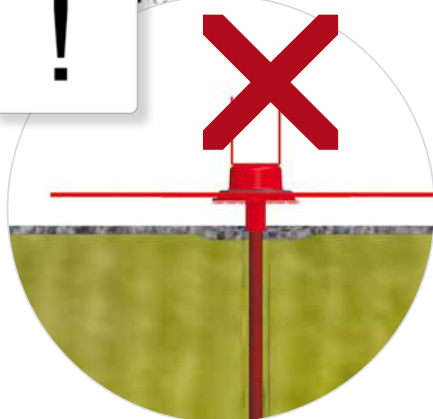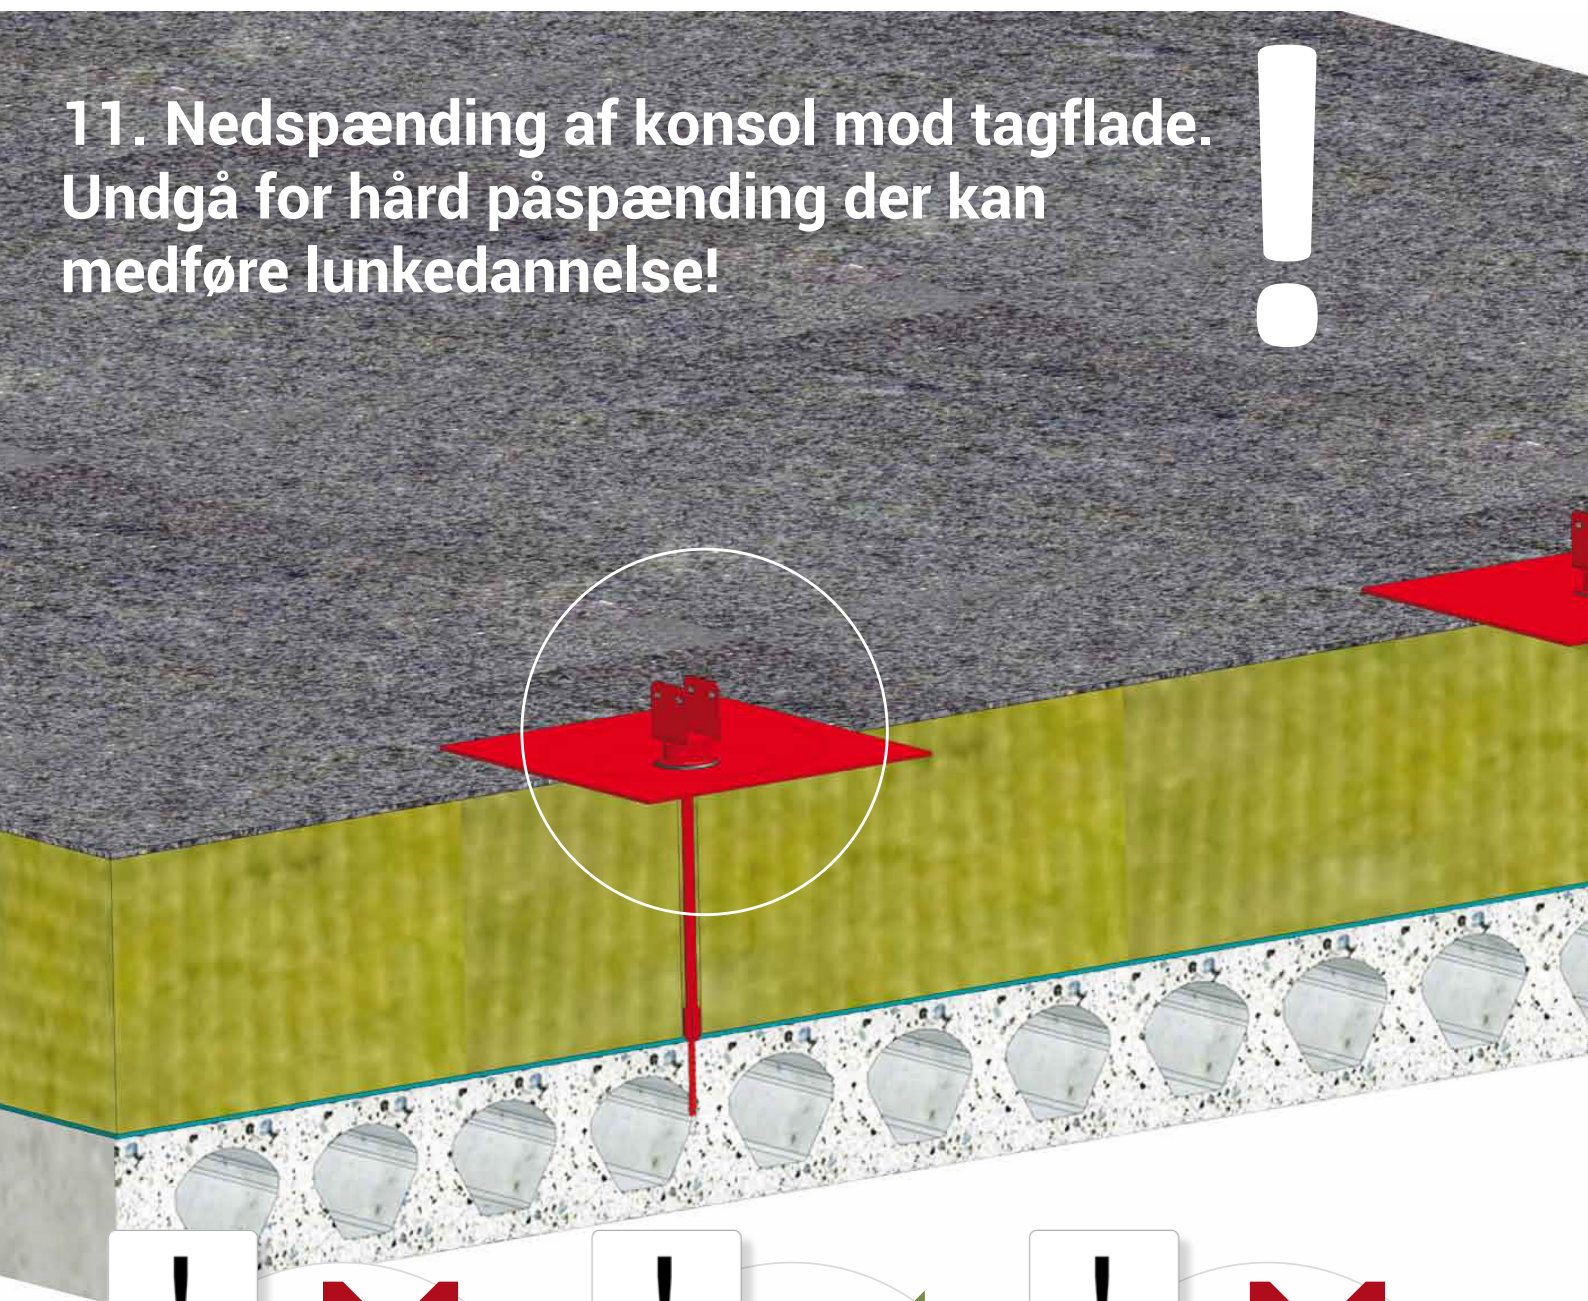

12. Opretning af konsol

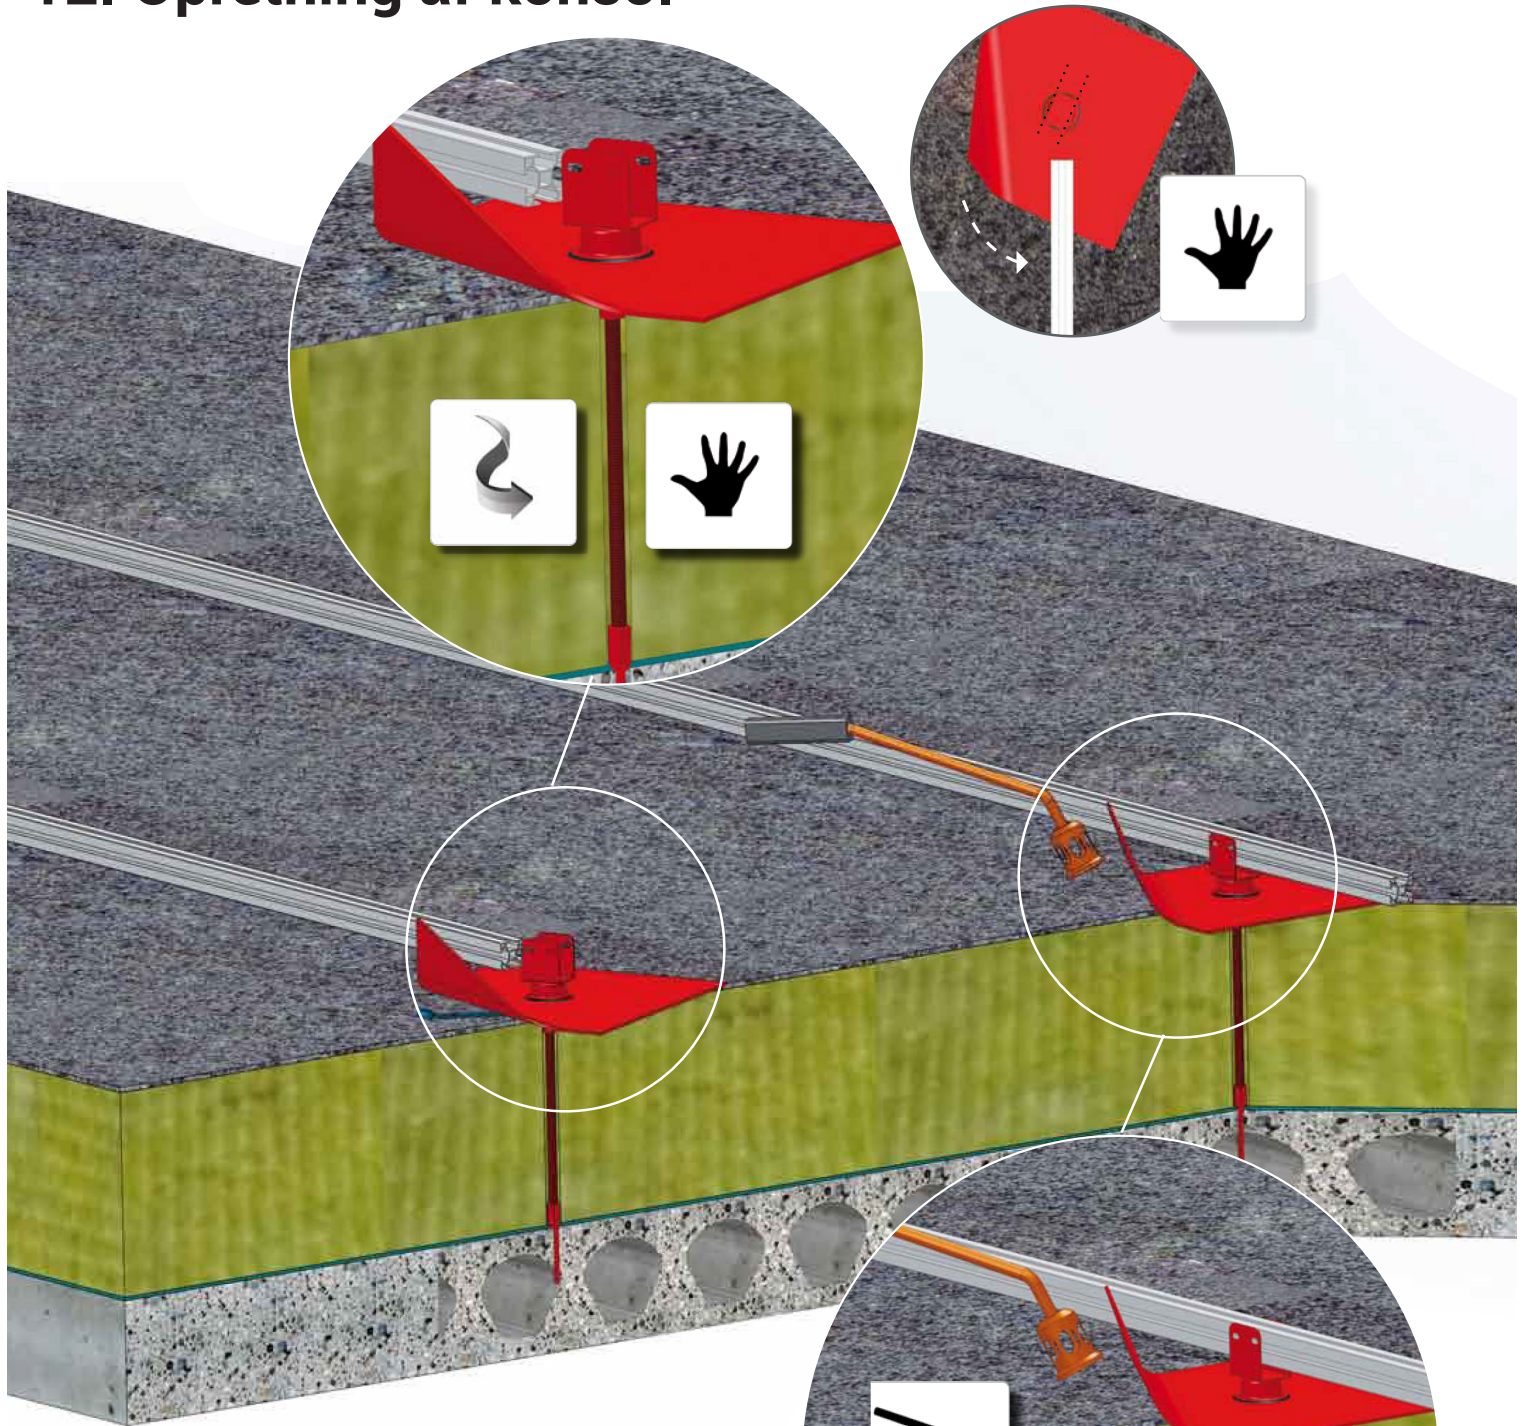

13. Påbrænd konsol

